



Kuva 1: Kiinnitys bajonettiliittimellä



Kuva 2: Kiinnitys muovisulkimella

Automaattisella säätömekanismilla toimivat kytkinvaijerit on varmistettu bajonettiliittimellä (kuva 1) tai valkoisella muovinauhalla (kuva 2).


### Vaijeri bajonettiliittimellä varustettuna

1. Asenna kytkinvaijeri.
2. Avaa varmistin (bajonettiliitin).
3. Poista varmistin (bajonettiliitin).

→ Vaijeri säätyy automaattisesti kytkinpolkimen painalluksen mukaan.



Kuva 3: Varmistin avattuna

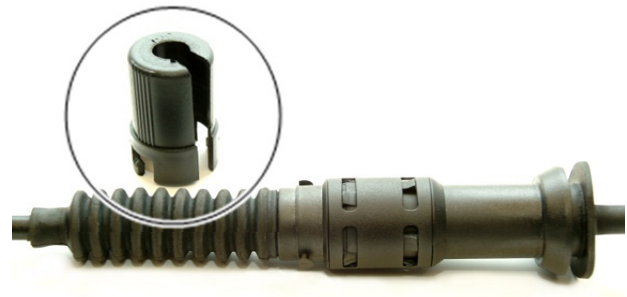

Kuva 4: Varmistin poistettu

### Vaijeri muovinauhalla varustettuna

1. Asenna kytkinvaijeri.
2. Avaa varmistin (muovinauha).
3. Poista varmistin (muovinauha).

→ Vaijeri säätyy automaattisesti kytkinpolkimen painalluksen mukaan.



Kuva 5: Varmistin avattuna



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)