




Montage sur:  
**FIAT 500 L**  
**Type 199L**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).  
Ouvrir la boîte à gants.

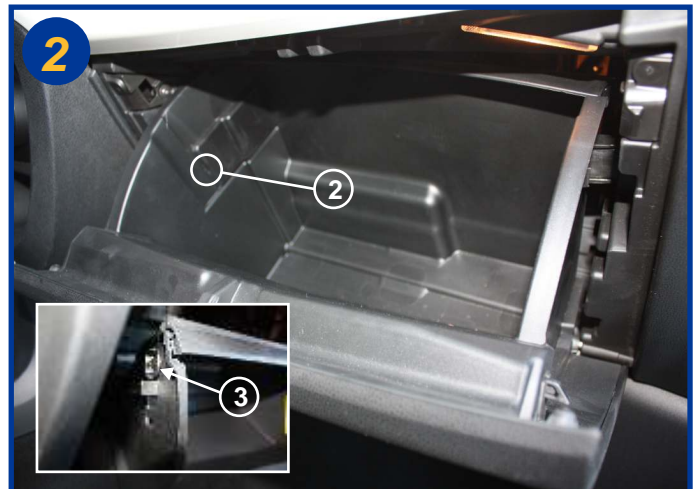

Retirer les butées de boîte en engageant un tournevis dans le trou prévu (2). Répéter cette action à droite également, puis dégager la pièce plastique (3) attention à la détente de l'élastique. Basculer la boîte à gants vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant le fermoir situé sur la droite (4), le couvercle est articulé à gauche.  
Extraire le couvercle.



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**

