




Montage sur: FORD KA II Avec AC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Dévisser la vis Torx T20 (2) et tirer assez fortement pour extraire le carter plastique, celui-ci est maintenu par des agrafes.

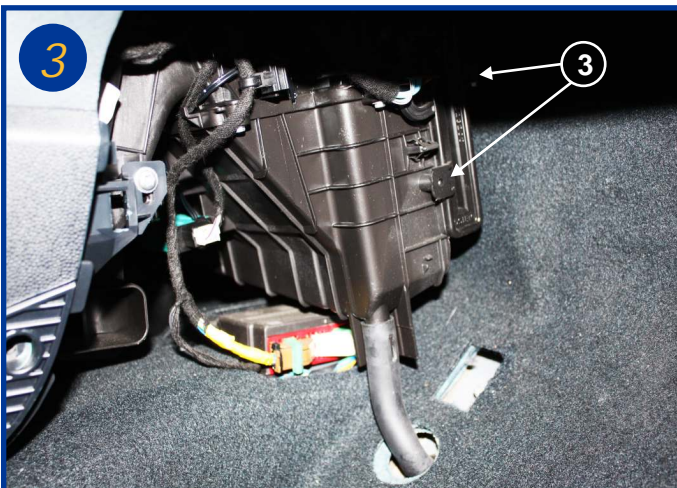

Dévisser les 2 vis de 5,5 mm qui maintiennent le couvercle de boîtier filtrant en position (3) et retirer le couvercle. (Attention sur certains modèles de voiture, ces 2 vis sont absentes)



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes