





Montage sur: HYUNDAI MATRIX (Type FC/TR)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, derrière la boîte à gants (voir repère 1).

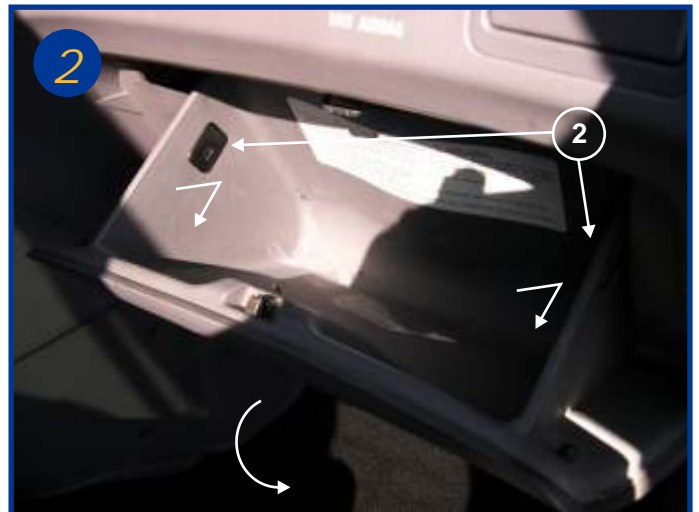

Ouvrir la boîte à gants, soulever et tirer les deux arrêtoirs dans le sens des flèches (voir repère 2). Basculer la boîte à gants vers le bas.

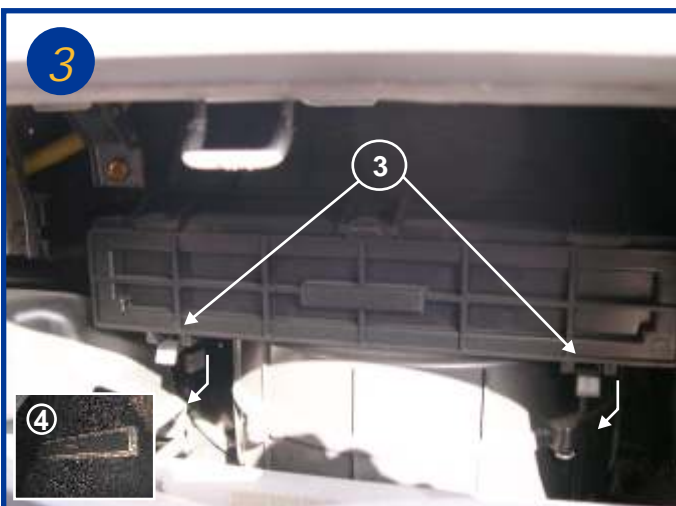

Le boîtier est alors visible, agir sur les deux clapets de fermeture (repère 3), pour retirer la façade (repère 4)



Sortir le filtre d'habitacle et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Aucun outil n'est nécessaire pour cette opération.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes