





## Montage sur: MAZDA 5 (Type Cr19)



1 Les filtres d'habitacle au nombre de 2 sont situés côté passager sous la boîte à gants (1). Dégrafer le carter de la console centrale (2) en tirant dessus, puis le carter plastique sous la boîte à gants en manipulant les 2 fermetoirs (3) (voir encadré).

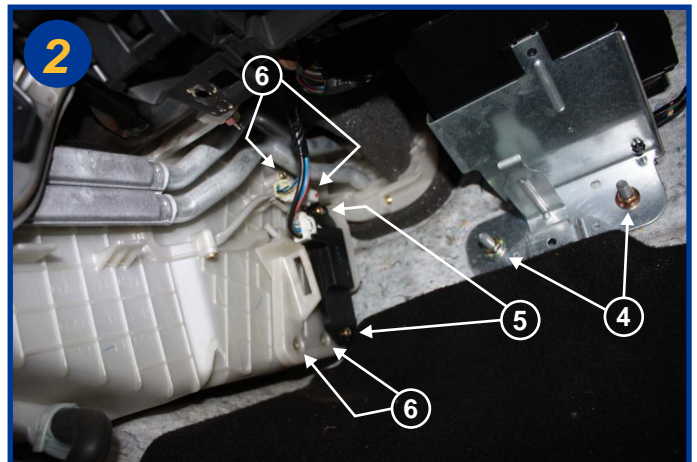

2 Dévisser les 2 écrous de 12 mm (4) et déplacer le support fusible vers la droite. Dévisser les 2 vis cruciformes (5), retirer le réchauffeur. Dévisser ensuite les 4 vis cruciformes (6) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.

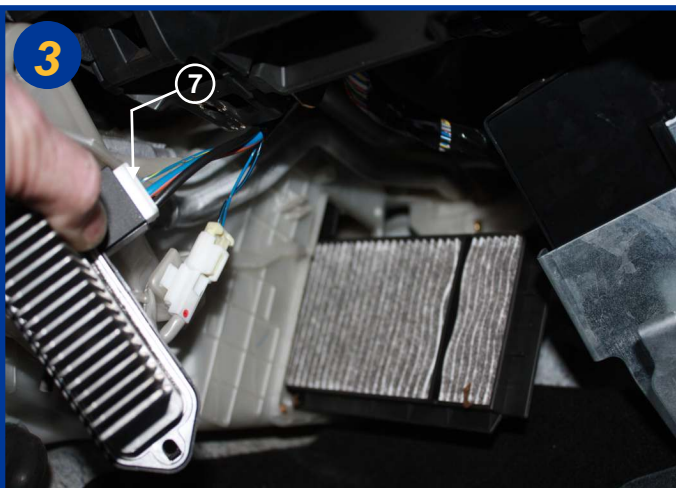

3 Débrancher éventuellement le réchauffeur pour avoir plus de mobilité autour du boîtier (7). Extraire le premier filtre, puis le deuxième situé dans le haut du boîtier, le faire descendre pour le retirer.



4 Replacer les filtres neufs, le supérieur en premier puis l'autre qui coulisse en dessous. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes**