





## Montage sur: NISSAN QASHQAI

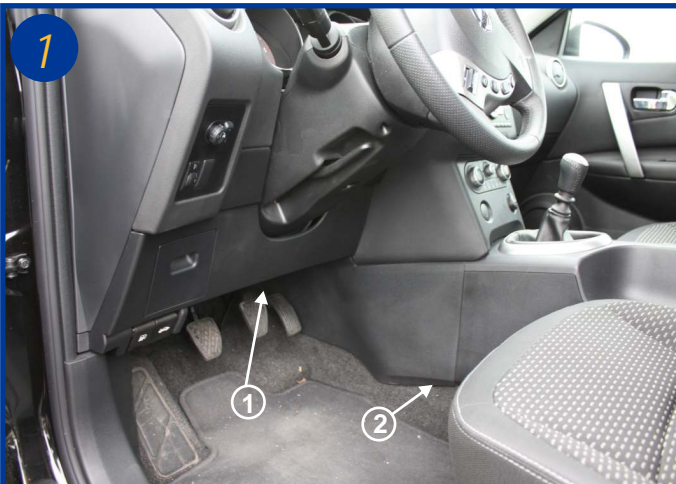

1  
2  
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur, à droite de la colonne de direction, coté console centrale (1). Exercer une pression en bas de la console (2) afin de dégager le carter plastique.

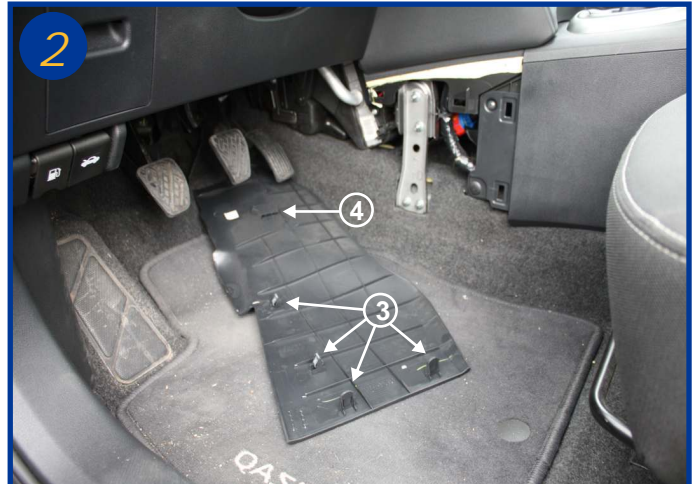

2  
3  
4  
Retirer le carter dans sa totalité, il est fixé par 4 agrafes (3) et un guide de positionnement (4).



3  
5  
6  
Le boîtier filtrant est situé au repère (5), faire appui sur la base du couvercle pour le retirer (6)



4  
5  
Extraire l'élément filtrant usagé, il est nécessaire de le déformer pour le retirer, l'entrée du boîtier étant plus petite que la largeur du filtre.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**