




**Montage sur:  
PEUGEOT 3008 II  
Type: P84**




Les filtres sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Démonter le flanc de console, pour cela retirer le cache plastique (2) à l'aide d'un tournevis plat et dévisser la vis torx (T25) puis tirer fortement pour dégraffer le carter.

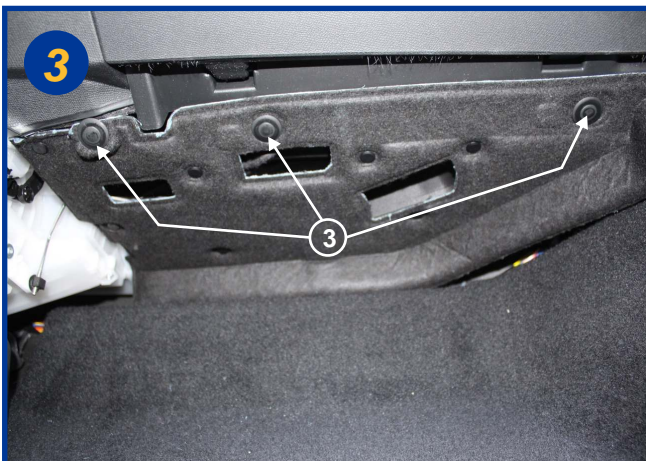

Sous la boîte à gants, retirer les 3 goupilles plastiques (3) et extraire le carter souple.

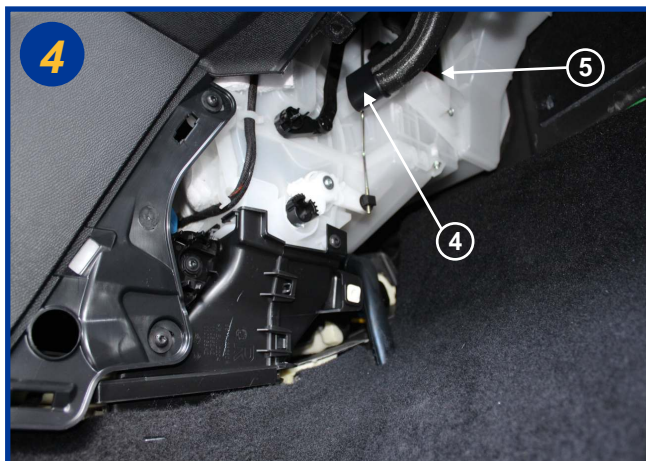


Débrancher la durite souple de ventilation (4) pour avoir un accès plus aisé au couvercle du boîtier filtrant (5).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**

**1/2**



**Montage sur:  
PEUGEOT 3008 II  
Type: P84**

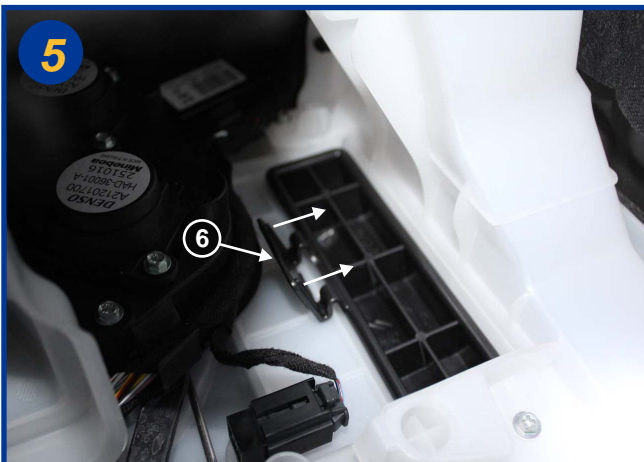

5  
Pour ouvrir le boîtier filtrant agir sur la poignée (6) dans le sens de la flèche et retirer le couvercle.



6  
Retirer le premier élément en tirant sur la languette fixée sur le filtre et prévue pour cela (7).



7  
Retirer ensuite le deuxième élément qui est situé au dessus de celui retiré précédemment.  
Procéder au remplacement des 2 filtres en vérifiant que les languettes soient accessibles pour le prochain démontage.



8  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.  
Ne pas oublier de rebrancher la durite souple (8).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 45 minutes**

**2/2**