




Montage sur: SUZUKI GRAND VITARA II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Déclipser l'amortisseur de retenue (2) puis presser sur les flancs de boîte à gants pour dégager les arrêtoirs (3). Basculer la boîte à gants vers le bas.

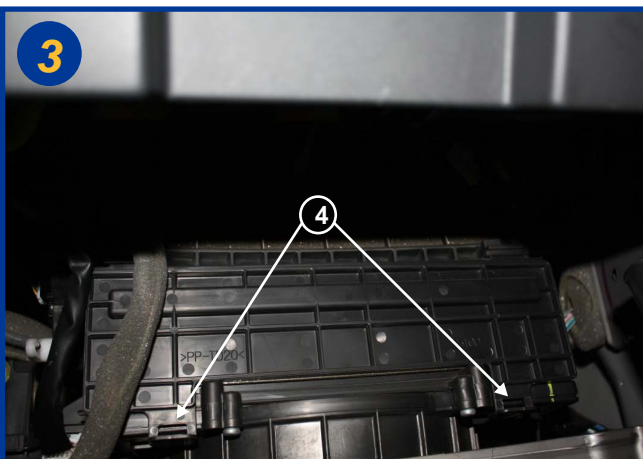

Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 2 pattes plastique de fermeture (4) et retirer le couvercle.



Extraire le filtre d'habitacle usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes