



## Montage sur: NISSAN QASHQAI II (Type J11-J11E)




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Pour ouvrir le boîtier et extraire le couvercle, s'aider des 2 poignées plastiques (2) puis le descendre vers le bas dans un mouvement rotatif (voir flèche).



Sortir l'élément filtrant de son boîtier en l'inclinant vers le bas.  
Procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

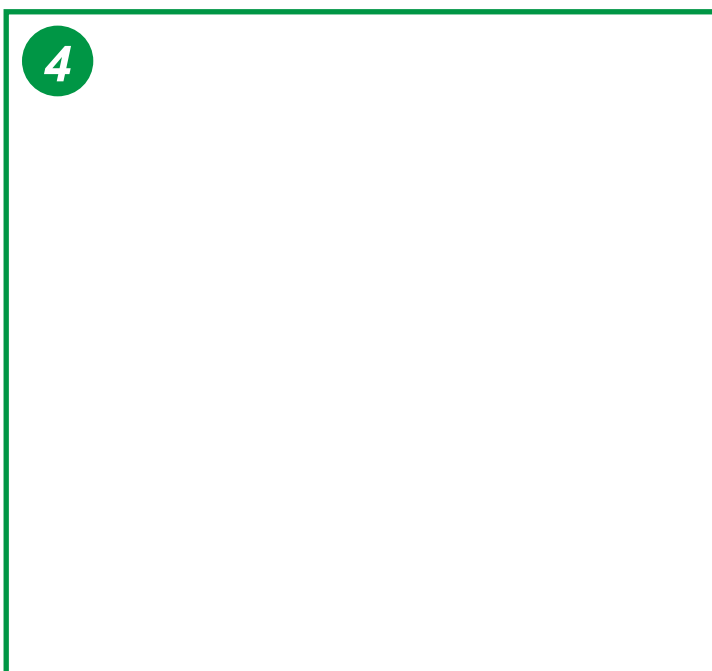

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**