



SERVICE INFO – LuK 0006



Cilindrului receptor concentric 510 0016 10

Instrucțiuni de montare

Producător: Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 – 09.03

Nr. Piesă LuK AS: 510 0016 10

Nr. OE: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Fig. 1: 510 0016 10

În procesul de montare a cilindrului asigurați-vă că partea plată a rulmentului de debreiere (1) este orientată către ambreiaj!

Dacă, din anumite motive, rulmentul de debreiere nu mai este atașat cilindrului receptor concentric, asigurați-vă că acesta este re poziționat corect pentru a evita defectarea prematură.

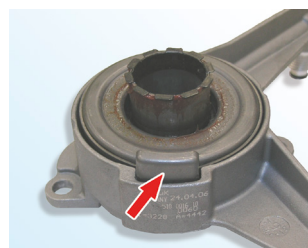


Fig. 2: Greșit



Fig. 3: Corect

Observație:

Orice reclamații însoțite de dovada deteriorării ca urmare a unei montări incorecte nu vor intra sub incidența garanției!

Uzrok:

- Bavura de ghidaj de pe rulmentul de debreiere (vezi fig. 2) atinge arcurile tip diafragmă
- Lagărul canelat atinge marginea coliviei cilindrului receptor concentric

Pentru a evita defectarea ambreiajului și a transmisiei, dar și a unor reparații suplimentare inutile, verificați poziționarea corectă a cilindrului receptor concentric în rulmentul de debreiere (vezi fig. 3).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0006