



SERVICE INFO – LuK 0028



Montážní pokyny

pro demontáž 7stupňové převodovky s přímým řazením OAM se suchou dvojitou spojkou

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modely:	
Audi:	A3, A3 Cabriolet
Seat:	Altea, Ibiza, Leon, Toledo
Škoda:	Octavia, Superb
VW:	Golf, Golf Variant, Touran
Rok výroby:	od roku 2008
Motory:	1,2 TSI, 1,4, 1,4 TSI, 1,4 TSI EcoFuel, 1,6, 1,6 TDI, 1,8 TSI, 1,8 TFSI, 1,9 TDI
Obj. č. DMF:	
	415 0497 09, 415 0500 09, 415 0503 09, 415 0506 09, 415 0509 09, 415 0512 09, 415 0515 09, 415 0531 09
Obj. č.	
LuK RepSet 2CT:	602 0001 00 602 0002 00

Pro výměnu dvoumotového setrvačnicku (DMF) nebo dvojitě spojky se musí demontovat převodovka s přímým řazením. Přitom může vytékat olej ze vzájemně oddělených systémů (převodovka/Mechatronik).

Jednotka Mechatronik nemá žádnou možnost pro doplnění oleje a provedení kontroly stavu naplnění. Při špatném množství oleje vznikají značné poruchy funkce řízení automatické převodovky, které lze odstranit pouze výměnou celé jednotky Mechatronik.


Pozor!

Při demontáži převodovky je nutné těsně uzavřít odvodušnění mechatroniky!

Aby se zamezilo ztrátě oleje při demontáži převodovky, jsou ke každému LuK DMF popř. LuK RepSet2CT přiloženy dvě uzavírací zátka. Ty se musí ve vestavěném stavu převodovky namontovat místo černých odvodušňovacích krytek Mechatronik a převodovky (viz obrázek 1). Po montáži se musí obě uzavírací zátka demontovat a znovu se musí namontovat odvodušňovací krytky.

**Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

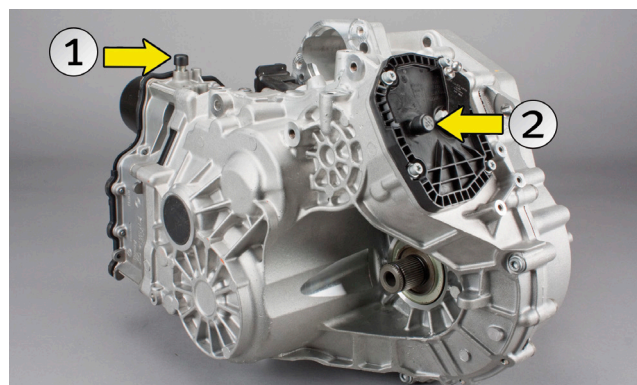

Obrázek 1: Přebodovka s přímým řazením s odvodušňovacími krytkami pro Mechatronik (1) a přebodovku (2)



Obrázek 2: Uzavírací zátka

Upozornění:

Při práci na DMF nepoužívejte rázový šroubovák!
Překontrolujte jehlová ložiska na klikové hřídeli!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!