

SKF Tehnični bilten

VKBA 6676 – Kontrola pozicije vzmetne podloške



MERCEDES V-razred, Viano, Vito



Kontrola pozicije blokirne podloške pred montažo kolesnega ležaja



Znamka vozila	OE št. kompleta premnika
Mercedes	639 330 12 32, 639 330 13 32


Za navedene aplikacije je v SKF kompletu kolesnega ležaja VKBA 6676 priložena vzmetna podložka za popolno in strokovno popravilo. Obstaja možnost premika vzmetne podloške iz predvidene pozicije med transportom. To ne vpliva na kakovost izdelka in vzmetno podložko je mogoče enostavno vrniti v ustrezno pozicijo na dnu kolesnega ležaja.

Pomembno! Vedno upoštevajte navodila za montažo avtomobilskega proizvajalca in za namestitve novega kolesnega ležaja uporabljajte SKF orodje VKN 600.


VKBA 6676



Skenirajte QR kodo za ogled videa 2.1 demontaže in montaže kolesnih ležajev!

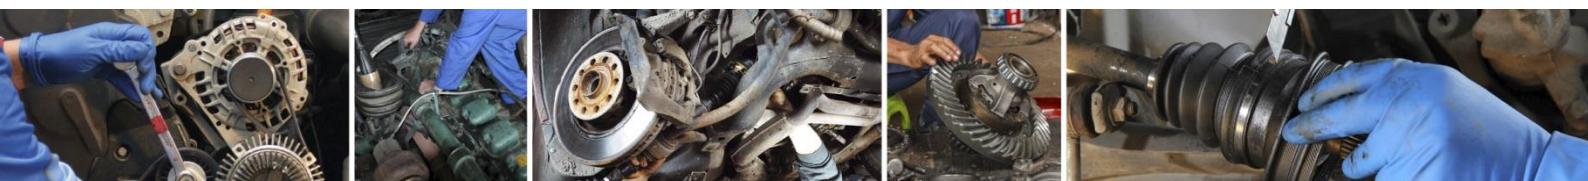

Primer vzmetne podloške izven pozicije

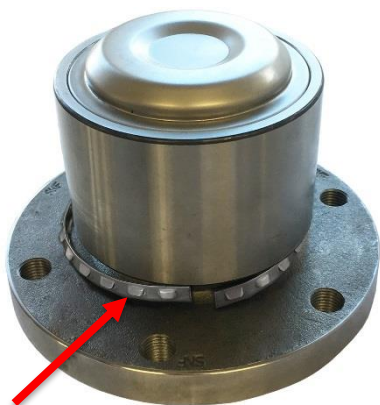

1. Vzmetna podložka izven pozicije.



2. Razmaknite vzmetno podložko.



3. Potisnite jo nazaj v pravo pozicijo na kolesnem ležaju.



4. Vzmetna podložka v ustrezni poziciji.



5. Za namestitev kolesnega ležaja uporabljajte SKF montažno orodje VKN 600.

[Kliknite za ogled SKF tehničnih videov na kanalu YouTube!](#)

© SKF Group 2018

Vsebinska te publikacije je avtorsko zaščitena s strani izdajatelja. Reprodukacija celote ali posameznih delov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja. Informacije v publikaciji so pripravljene z vso skrbnostjo, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo povzročeno z njihovo uporabo.

