


DACIA LOGAN
RENAULT LOGAN

Cod. 23030
Cod. 42031

Porte Anteriori - Front Doors

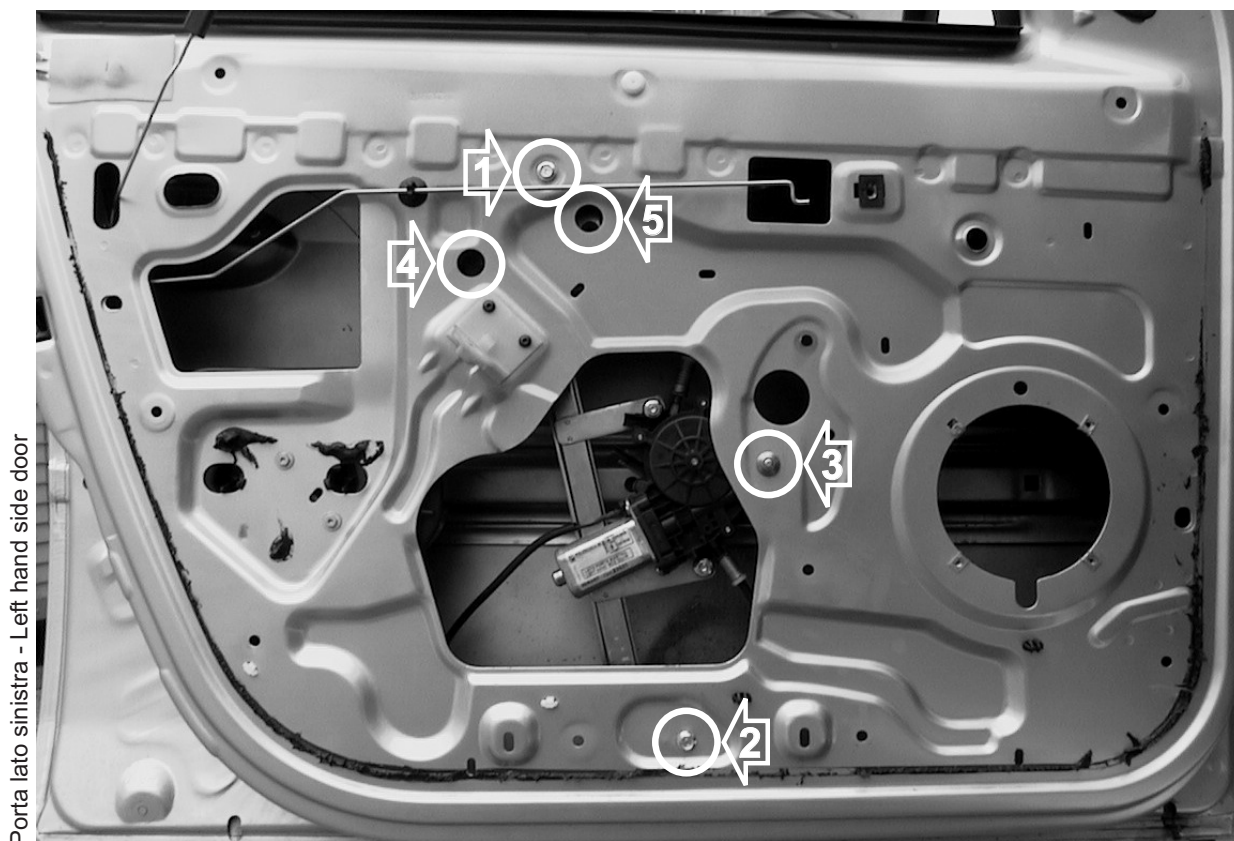

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fasten in position 1, 2 and 3.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in position 4 and 5.
- 4) Carry out the electrical connections.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 1, 2, et 3.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 4 et 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.