


**FIAT PANDA**

9/03 ➔

**Cod. 24021**

Porte anteriori - Front doors

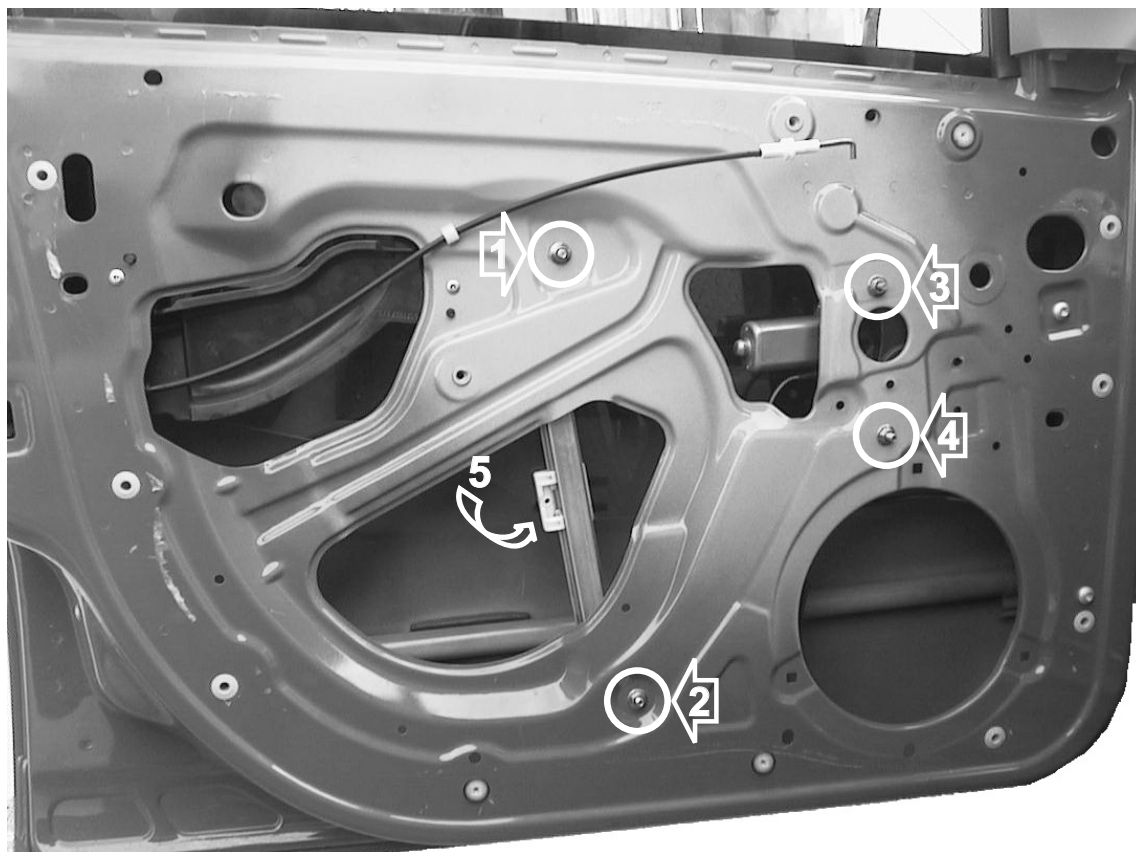

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1-2-3 e 4.
- 3) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

**PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes marked by numbers 1, 2, 3 and 4.
- 3) Fix the window by means of the elastic ring in pos. 5.
- 4) Carry out the electrical connections according to the enclosed diagram.