


FORD TRANSIT CONNECT

Cod. 25110

Porte Anteriori - Front Doors

Porta lato sinistra - Left hand side door

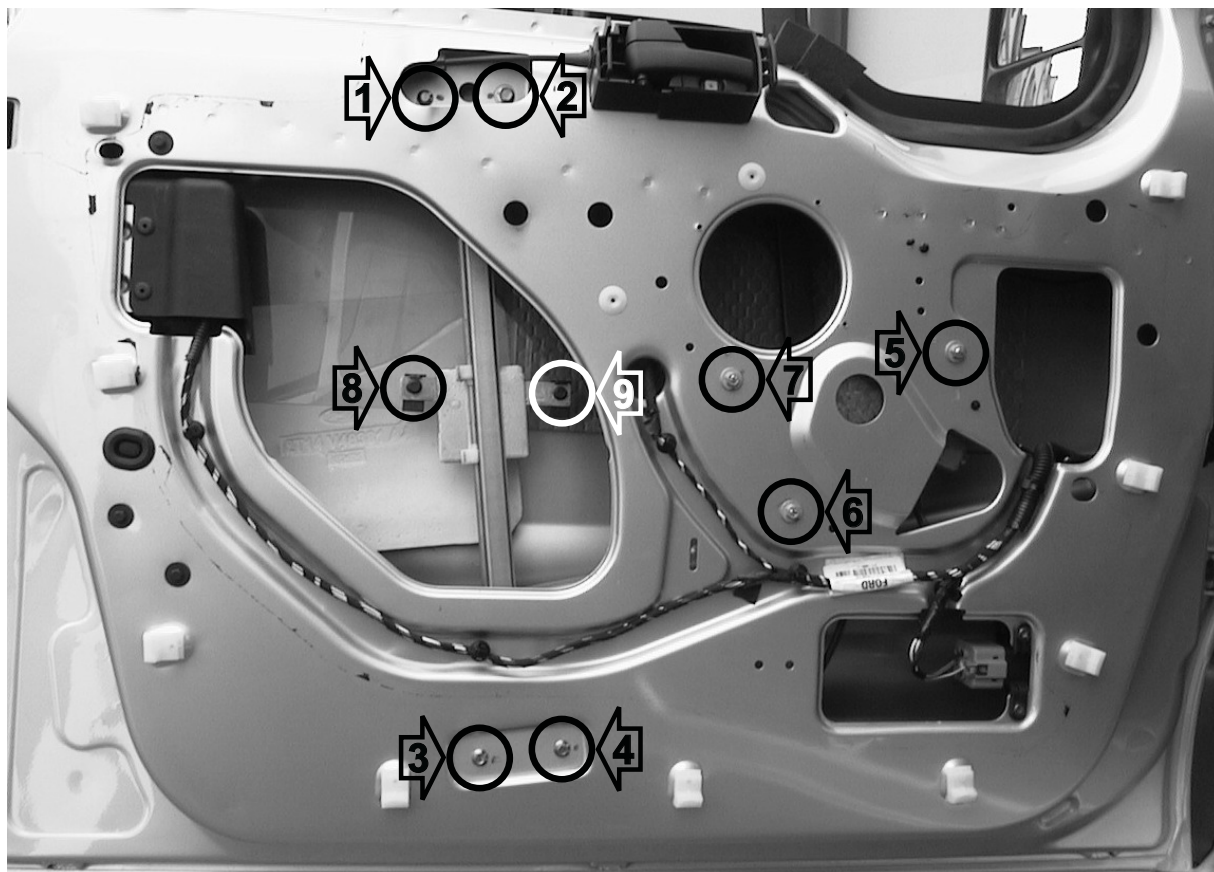

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1-2-3-4-5-6 e 7.
- 3) Fissare il vetro mediante le viti 8 e 9.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in pos. 1-2-3-4-5-6 and 7.
- 3) Secure the window in pos. 8 and 9.
- 4) Carry out the electrical connections according to the enclosed diagram.