

FOR CAR:

OPEL CORSA

12/2000 >

4/5 Porte - 4/5 Doors

(Porte Anteriori - Front Doors)


Cod. 38012SCM

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale.
- 2) Trasferire dall'alzacristallo manuale a quello elettrico la guida inferiore «A».
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 4) Regolare il cristallo e fissare le viti 7 e 8.
- 5) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual power window
- 2) Move the lower guide «A» from the manual window lift to the electric one.
- 3) Insert the electric power window and secure it in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 4) Adjust the window and secure it by using screws 7 and 8.
- 5) Perform the electric connections following the enclosed diagram.

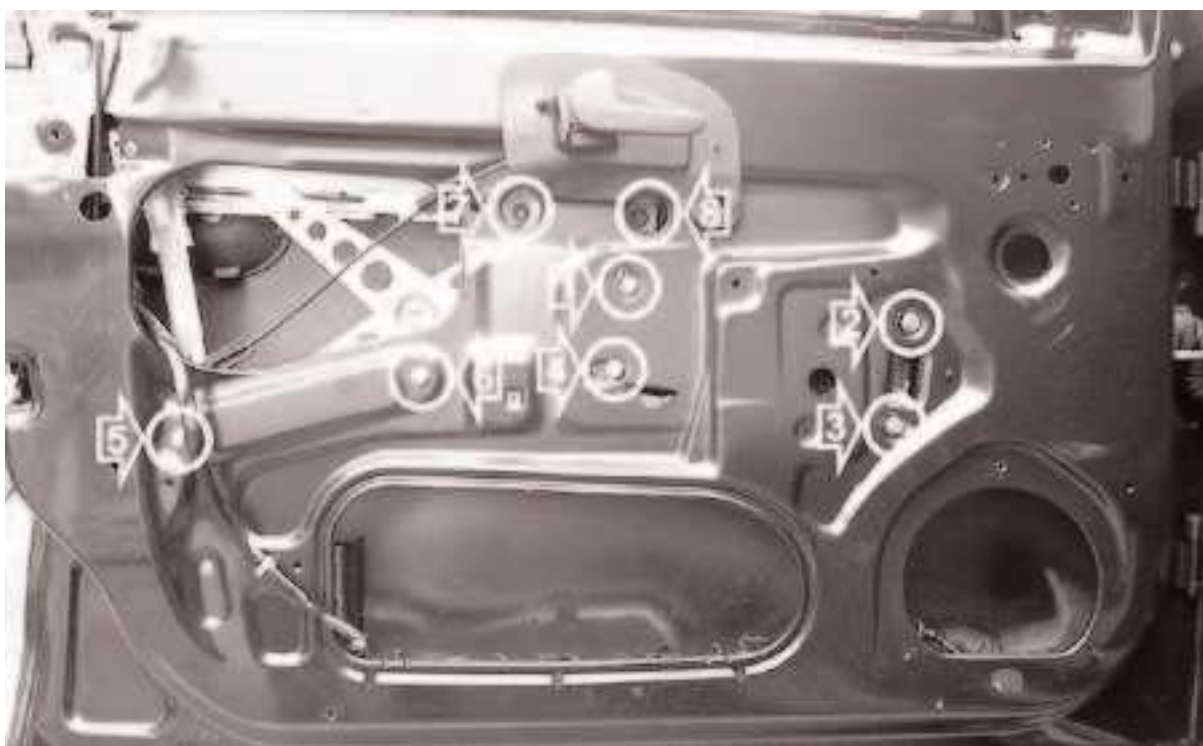

Porta lato sinistro - Left hand side door

POLITECNICA 80



OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel.
- 2) Déplacer la guide inférieure du vitre «A» du lève-vitre manuel à quel électrique.
- 3) Introduire le dispositif électrique et le fixer en Position 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
- 4) Régler la position de la vitre avant de bloquer les vis 7 et 8.
- 5) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen Fensterheber komplett aus.
- 2) Bauen Sie die untere Festerführung «A» von manuellen Fensterheber auf den elektrischen.
- 3) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn in Pos. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
- 4) Regulieren Sie die Fensterposition und befestigen Sie die Schrauben 7 und 8.
- 5) Führen Sie die elektrische Verkabelung gem. beiliegendem Schaltplan durch.



www.opzional80.com

Via I. Bordin 119/A - IT 35010 CADONEGHE (PD)
Tel. +39 049700911 - Fax +39 049700154