

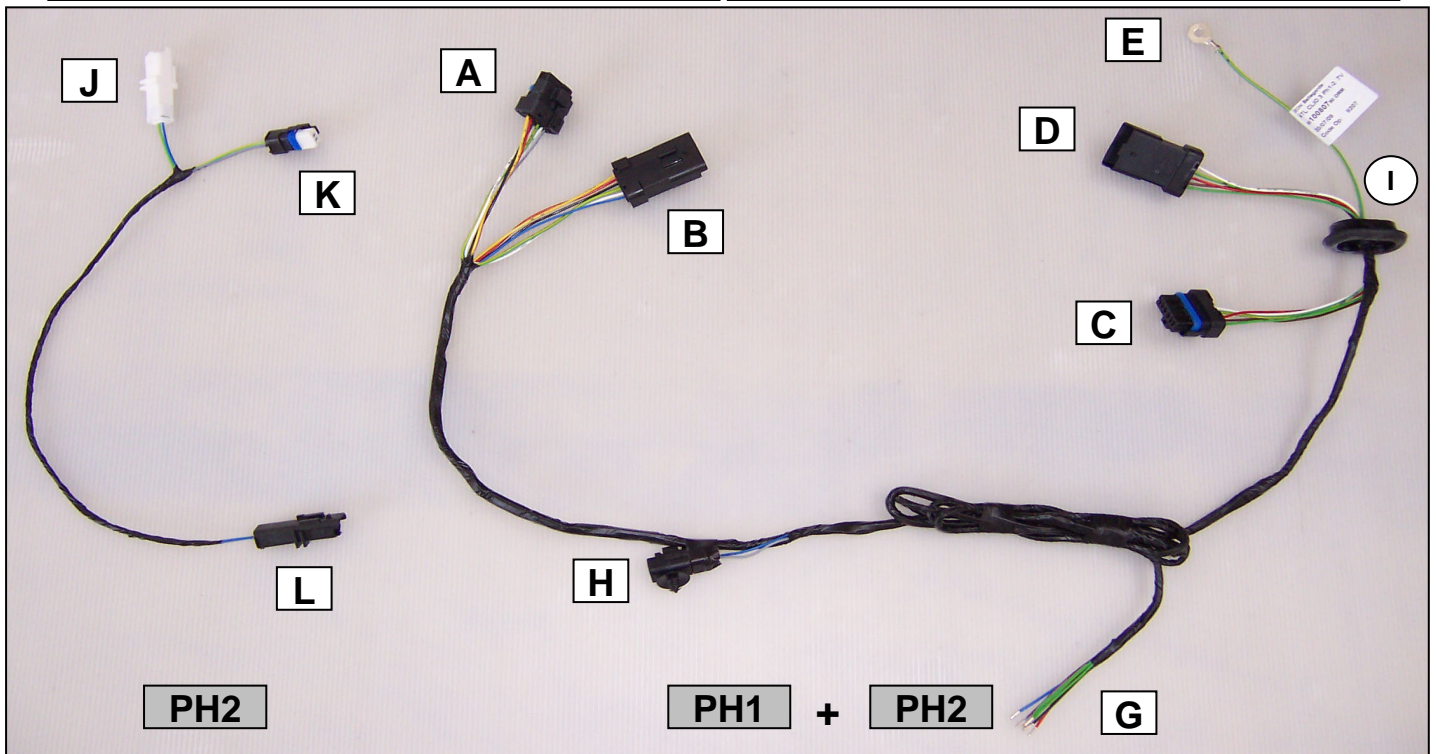


CLIO III ph1 & ph2

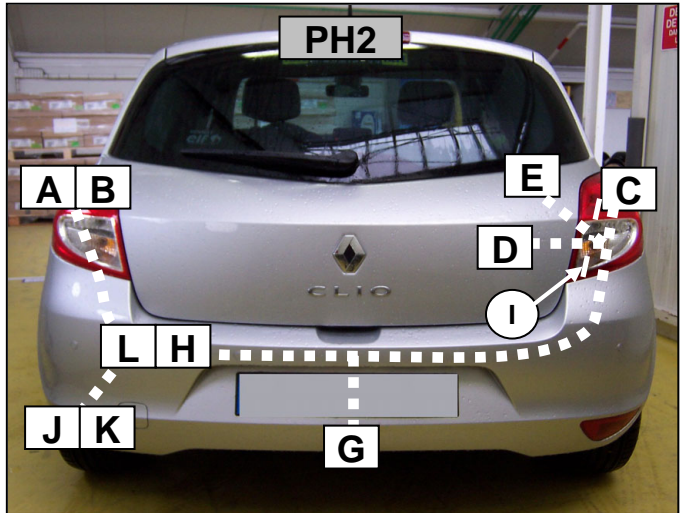


0 H 30

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

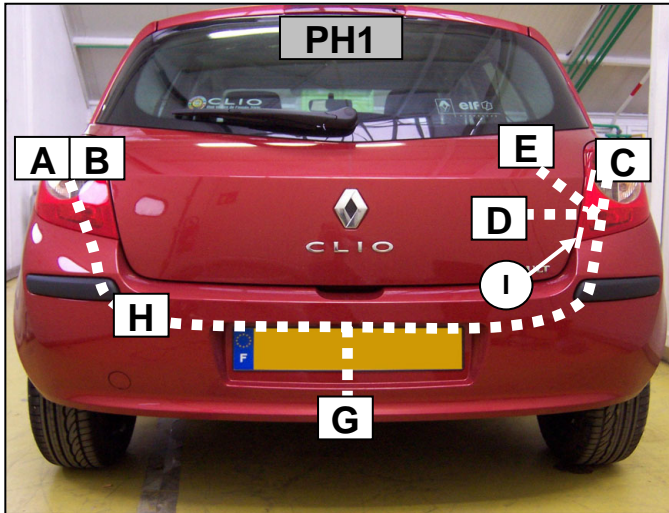

Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

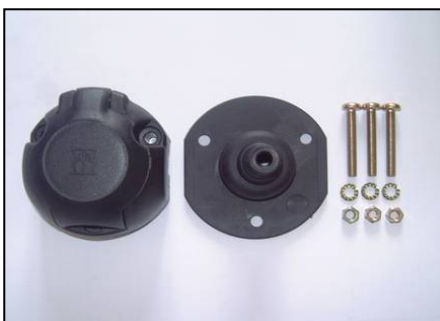


M x 2


N x 5

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.


1

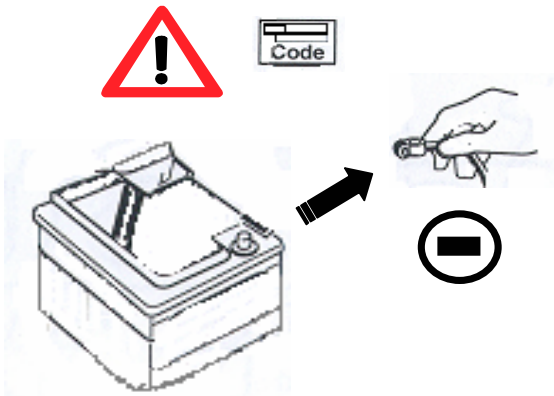

2

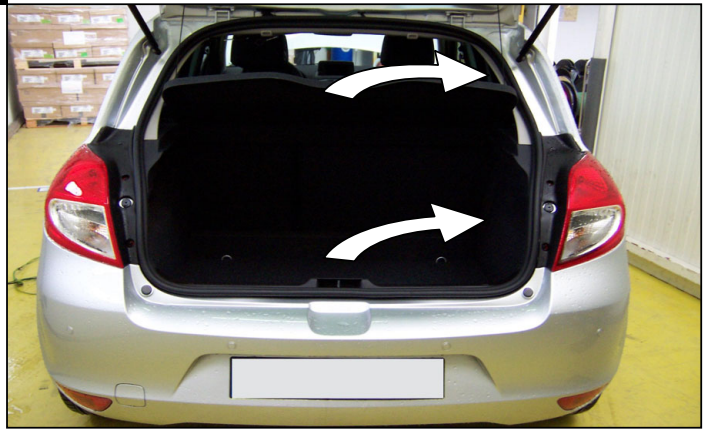

3

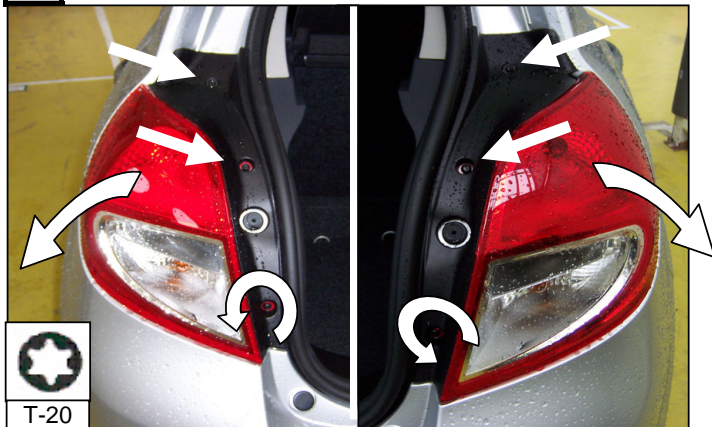


4



5




6

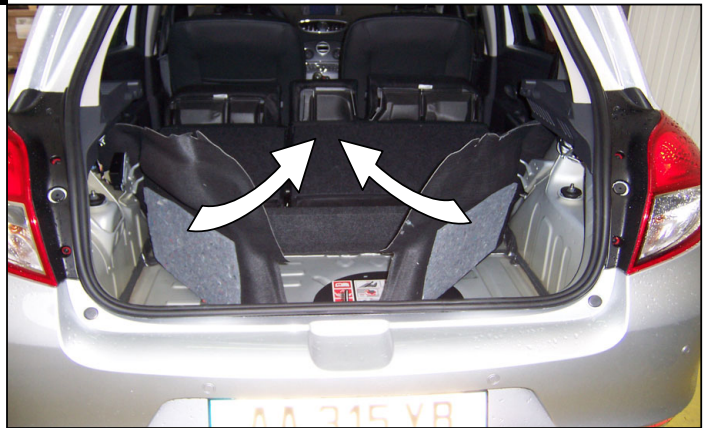


7

	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	8/58B
	21+5 W	21W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris

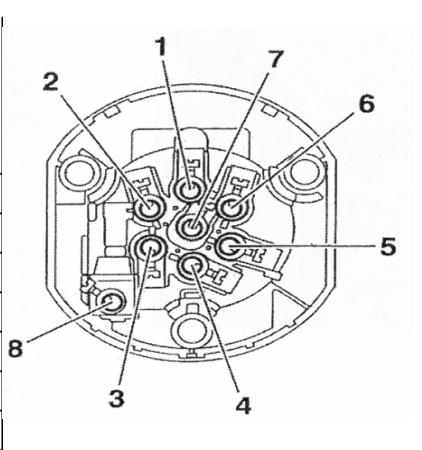


8

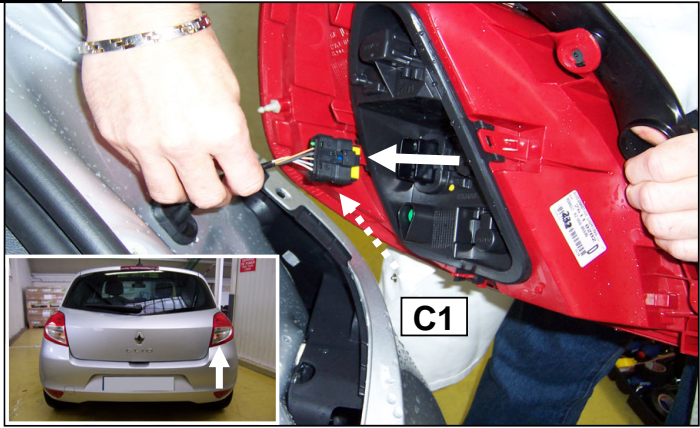


9




10

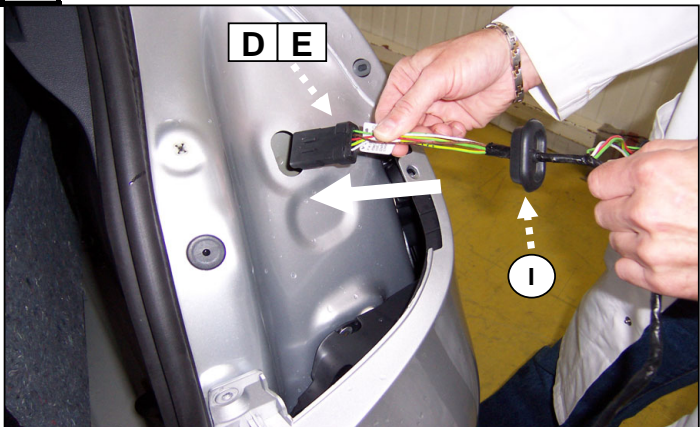


11

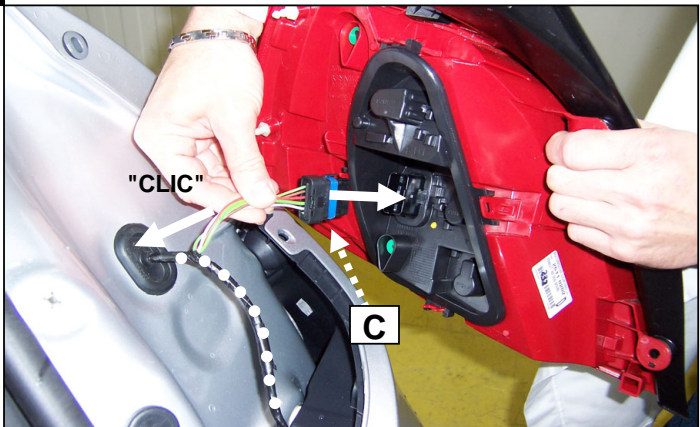


12

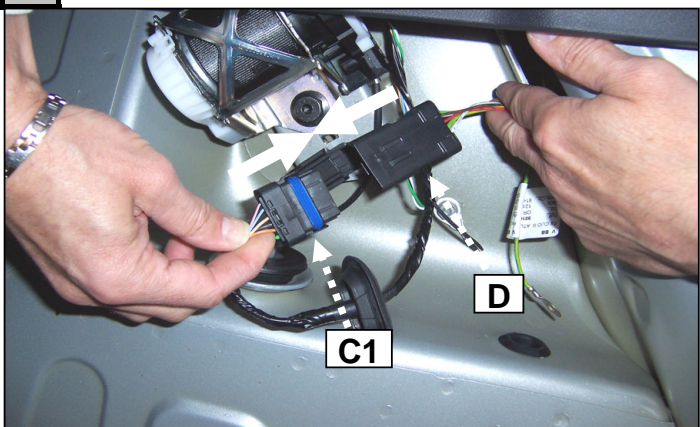


13

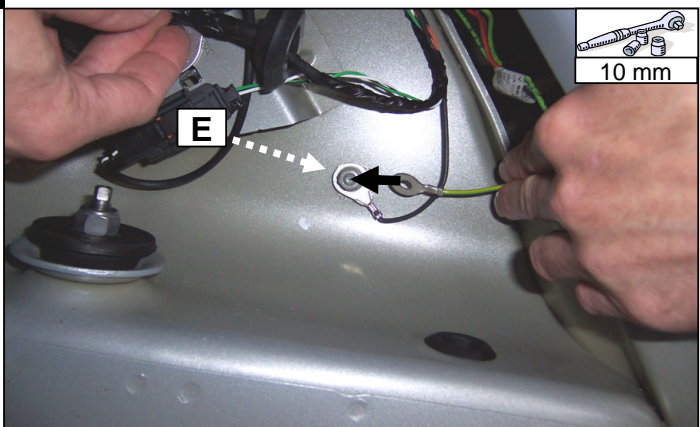

14

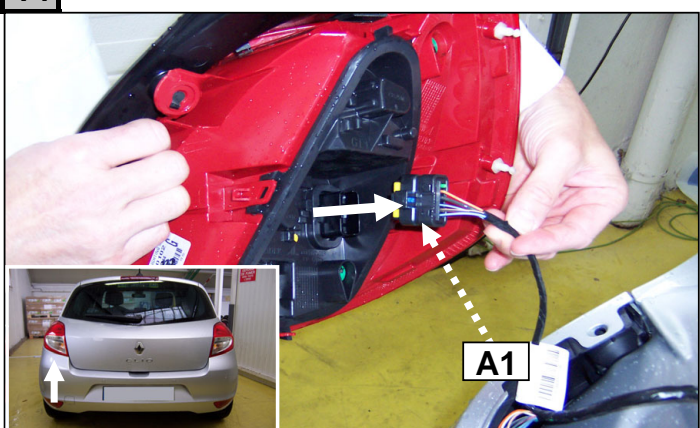


15

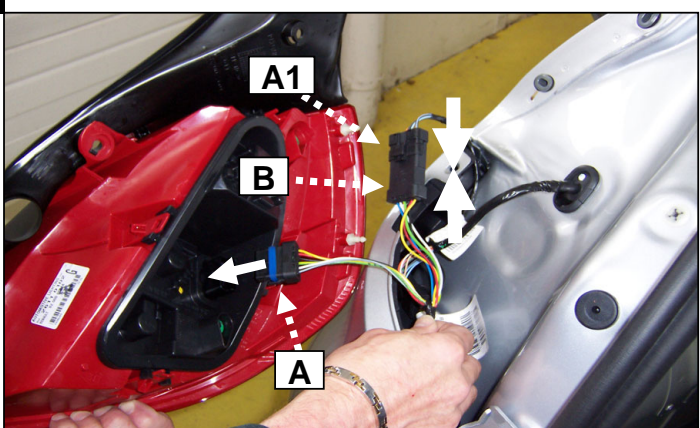


PH1 18 → 22

PH2 16 → 22


16

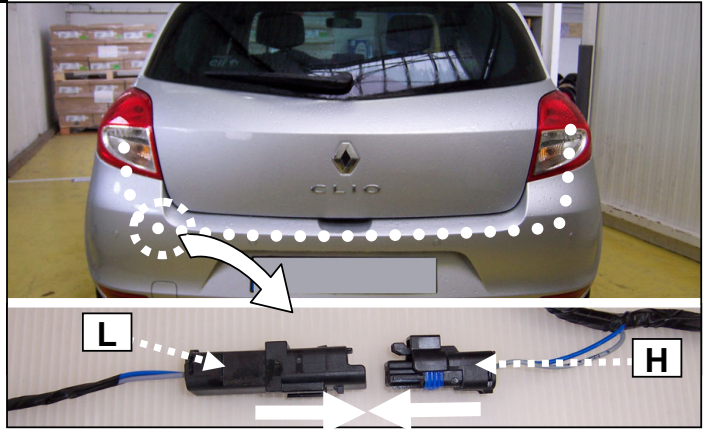


17

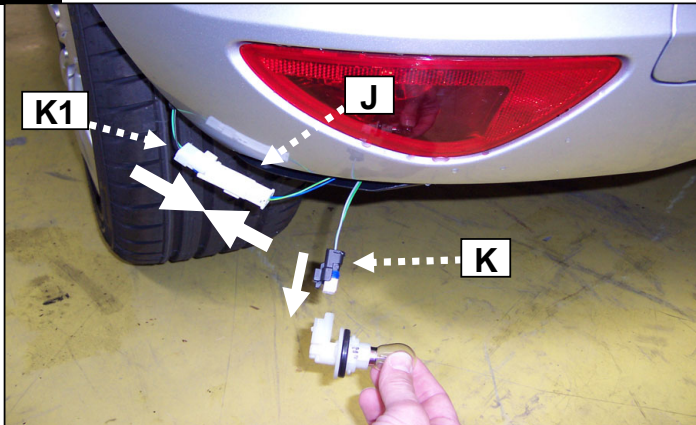


18

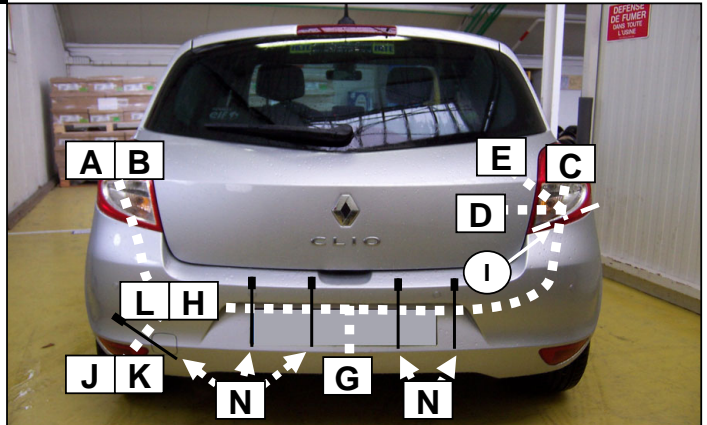


19

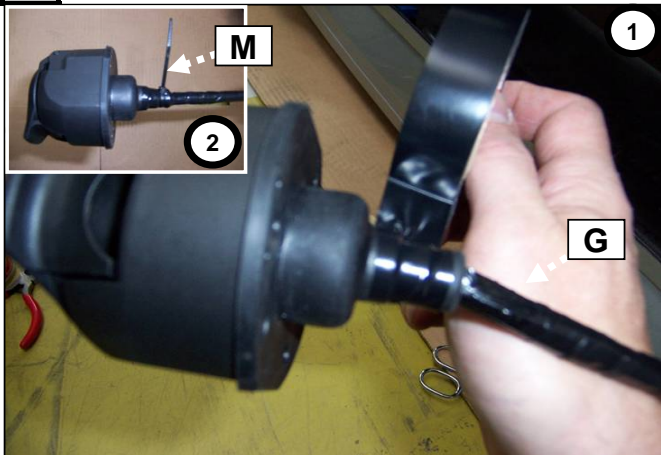

20

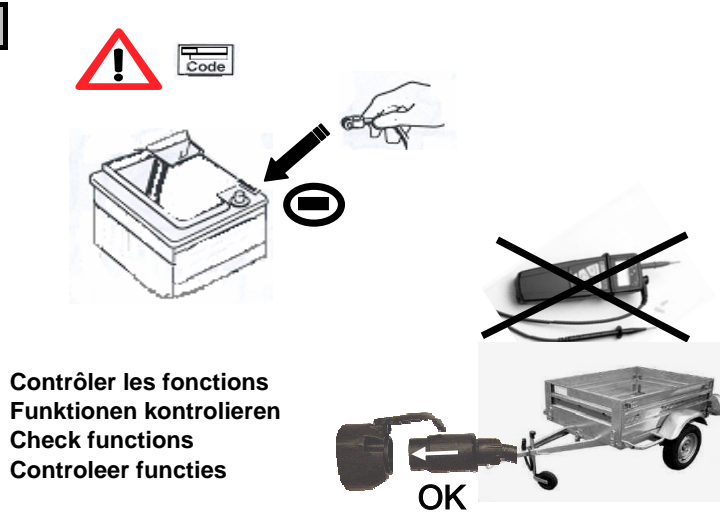

21

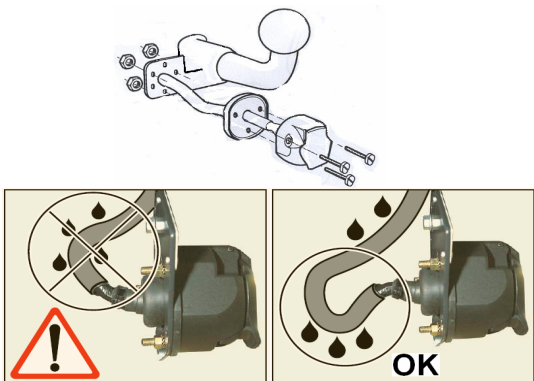

22



Lors du branchement de la remorque ,désactiver le système "RADAR DE RECU" au tableau de bord
When you connect the trailer, do remove the function "PARK ASSIST" on the dashboard