

SWAG 20 93 9925,
20 10 2532, 20 10 4870,
20 10 4871

Applicabile a:
vari modelli BMW senza
sospensioni M-Sport.

IT

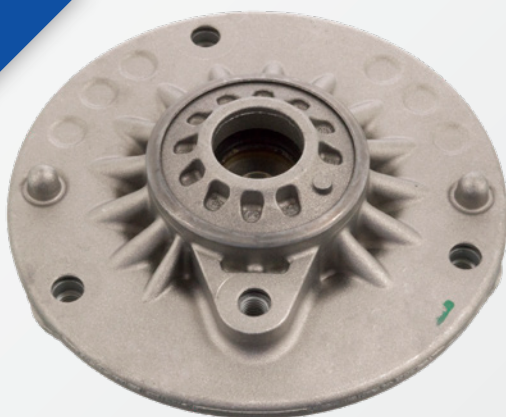


Figura 1 - SWAG 20 93 9925: 3 fori M10

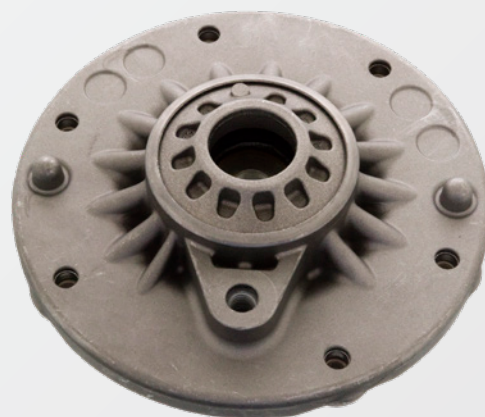


Figura 2 - SWAG 20 10 2532: 6 fori M8

Kit montaggio ammortizzatore con cuscinetto a sfere

Attenzione!

Controllare quale versione dell'ammortizzatore con cuscinetto e la dimensione della filettatura presenti sul veicolo prima della sostituzione!

Per i modelli F2x e F3x fino all'anno modello 05/2013:

Se è montato l'ammortizzatore con filettatura M8, gli attacchi devono essere sostituiti in coppia utilizzando due kit di montaggio ammortizzatore (20 10 4871) con la filettatura M10. Ciò include tutti i fissaggi, il tampone ammortizzatore e la copertura antipolvere.

Il cambio della filettatura da M8 a M10 comporta un diverso livello di rigidità. Pertanto non è consentita un'installazione mista di fissaggi (M8/M10)!

Se gli ammortizzatori sono già stati sostituiti con l'attacco filettato M10, è consentita l'installazione di un attacco puntone singolo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com