


Bevestiging van de vervangende stuurhuizen JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586

De bovengenoemde vervangende stuurhuizen beschikken, vanwege een verandering in de serie, over twee verschillende typen schroefdraad voor de bevestiging - M12x1.25 en M12x1.75. Om die reden moet vóór het inbouwen de schroefdraadspoed van het vervangende stuurhuis gecontroleerd worden. Gebruik ter controle daarvan een spoedmeter of draai de schroeven met de hand in het draadgat. Die moeten er zonder krachtinspanning enkele slagen in gedraaid kunnen worden.

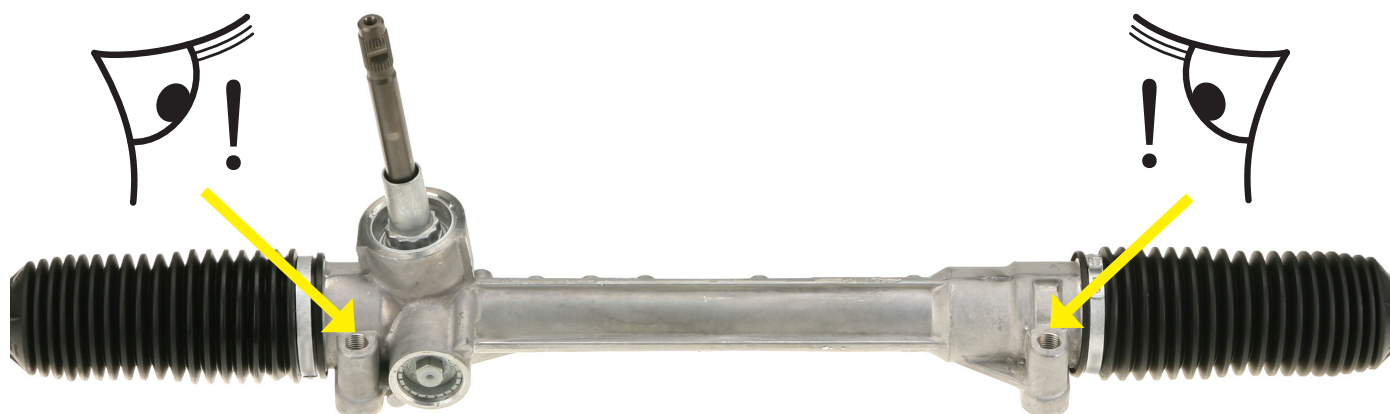

Opgelet: het gebruik van de verkeerde schroeven leidt tot vernieling van het stuurhuis! TRW adviseert principieel om bij het vervangen van een stuurhuis de bevestigingsschroeven te vernieuwen.



Schroef M12x1.75
Ford OE nummer: 1774878
Fiat OE nummer: 51915330



Schroef M12x1.25
Ford OE nummer: 1675335
Fiat OE nummer: 51856874

