

SERVICE-INFO



Zamenjava napenjalnih valjev 531 0069 10 in 531 0071 10 z 531 0250 10

Proizvajalec vozil: Renault, Jeep

Model:

- Renault Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
- Jeep Cherokee, Comanche

Motor: J8S 2.1 D, 2.1 TD

Št. LuK-AS: 531 0250 10

Št. originalnega dela:

77 00 871 169


77 00 852 114
(zamenjan)

77 00 722 452
(zamenjan)

Napenjalna valja 531 0069 10 in 531 0071 10 se ne dobavljata več. Zamenjal ju je napenjalni valj 531 0250 10 (glej sliko 1).

Napenjalni valj 531 0250 10 je iz dveh delov:

- napenjalni valj z osnovnim nosilcem
- distančna ploščic

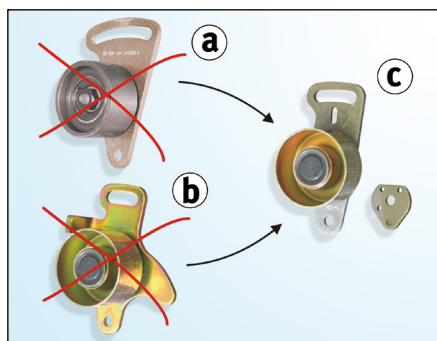

Slika 1: Prikaz zamenjave

a) napenjalni valj 531 0071 10

b) napenjalni valj 531 0069 10


c) napenjalni valj 531 0250 10

Ponudba LuK AS zajema škatlo z orodje za menjavo jermenskega pogona (400 0203 10) in merilnik napetosti zobatega jermena (400 0202 10) za popravila prenosnika moči.



400 0202 10

400 0203 10

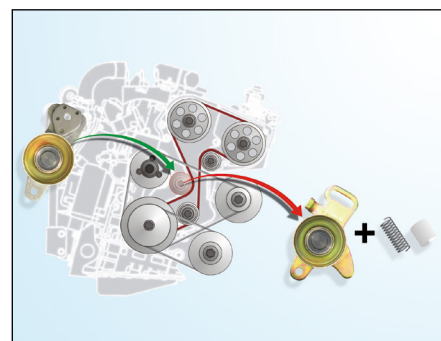

Slika 2: Prikaz pogona

Napotek za pravilno vgradnjo:

1. Namestite motor v položaj po napotkih proizvajalca.
2. Odstranite stari napenjalni valj (vzeti in puše **ne** potrebujete več).
3. Montirajte novi napenjalni valj (stare vijake lahko ponovno uporabite).
4. Napnite zobati jermen s predvidenim orodjem.
5. Pritegnite pritrditvene vijake s priteznim momentom po napotkih proizvajalca.
6. Z roko obrnite ročično gred za dva obrata
7. v smeri vrtenja motorja.
8. 1.Z ustreznim merilnikom preverite napetost zobatega jermena; če je treba, jo popravite (ponovite korake 4 do 6).



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 12.2007

INA 0018

Tehnične spremembe pridržane

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

