



## SERVICE INFO – INA 0067



# Инструкции за монтаж

## на обтяжна ролка 531 0203 20


Производители: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

### Модели:

Audi: A3, A4  
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Двигатели: 1.6, 2.0, 2.0i

Артикулен номер: 531 0203 20  
 530 0171 10  
 530 0171 30

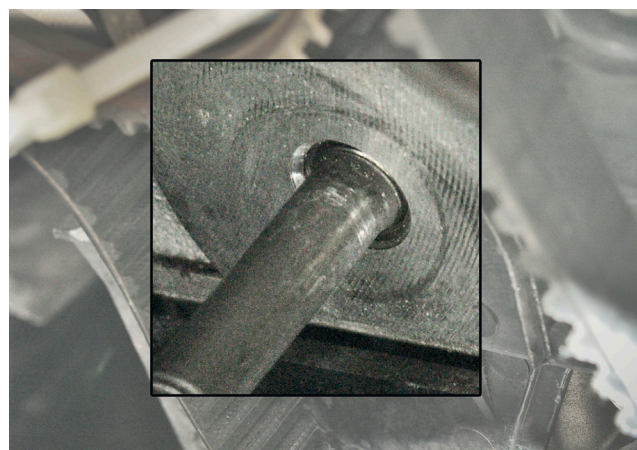

Снимка 2: Шпилката е правилно завита



Снимка 1: Шпилката не е правилно завита

При монтажа на обтяжната ролка 531 0203 20 трябва да гарантирате, че резбата (M10) на шпилката е навита докрай и е на нивото на цилиндровия блок. Резбата не трябва да се показва от блока (виж Снимка 2).

Ако резбата (M10) на шпилката не е навита докрай в блока (виж Снимка 1), обтяжната ролка няма да легне добре върху повърхността на цилиндровия блок и следователно ще се повреди. Притягането на обтегача върху показваща се от блока част на резбата на шпилката ще създаде впечатление, че обтегачът е правилно монтиран.

При работата на двигателя резултиращите върху обтяжната ролка сили могат да доведат до разхлабване на шпилката/обтегача, което може да причини сериозни повреди на двигателя.

Трябва да гарантирате, че резбата на шпилката е наравно с блока на двигателя, или даже е под него! Ако шпилката е в някакво друго положение, това може да доведе до неизправно функциониране на обтяжната ролка!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
 Тел.: +359 2 946 3900  
[aftermarket.bg@schaeffler.com](mailto:aftermarket.bg@schaeffler.com)  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0067