






Notice de montage pour : PEUGEOT Expert III (KO)

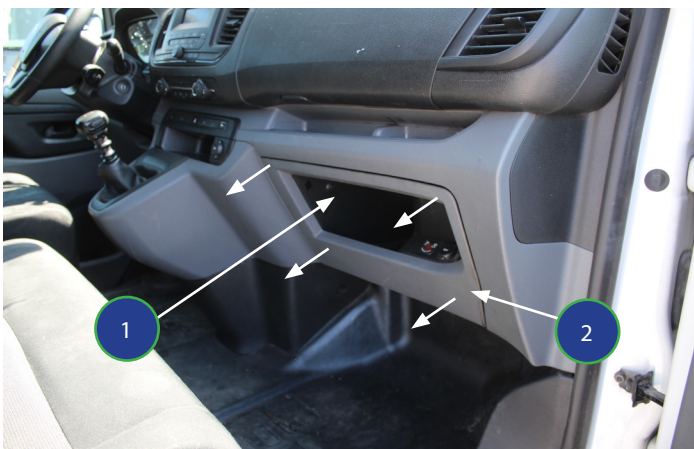

1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Dégrafer le carter (2).

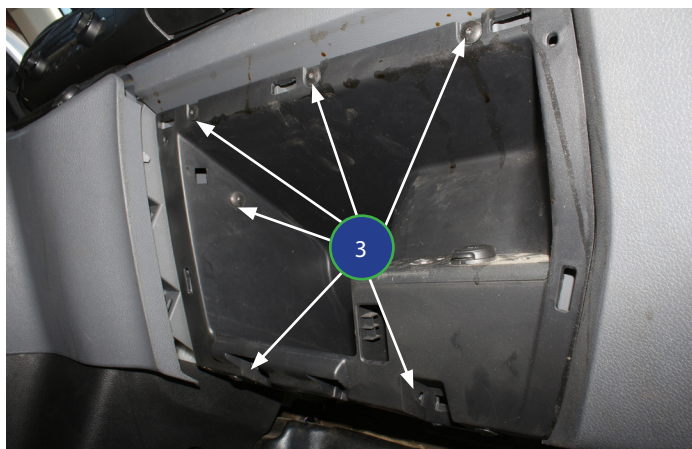

2. Dévisser les 6 vis Torx T25 (3).

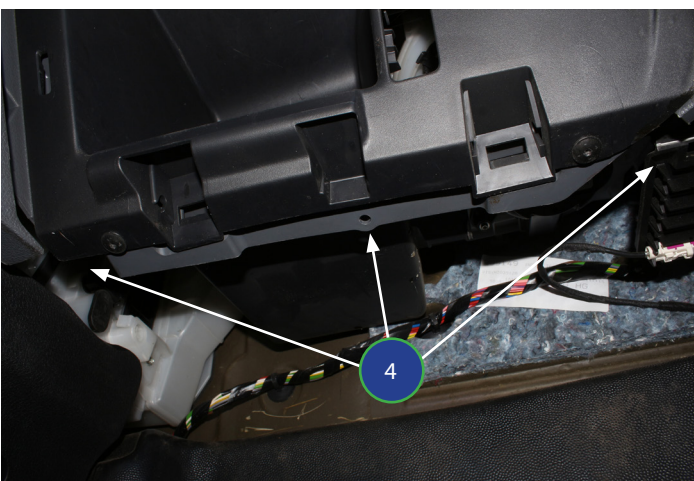



3. Retirer les 3 Clips plastiques sous la boîte à gants et retirer le carter souple (4).



4. Sortir l'ensemble de la boîte à gants et le déposer au sol sans débrancher les connecteurs électriques. penser à déconnecter l'airbag à l'aide de la clé de contact.




Notice de montage pour : PEUGEOT Expert III (KO)

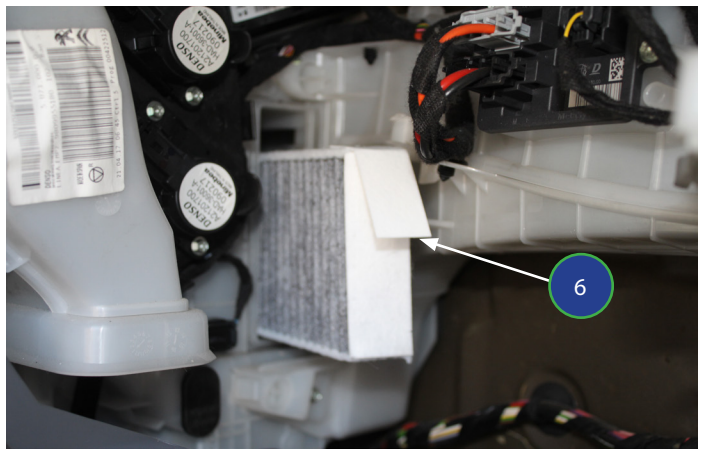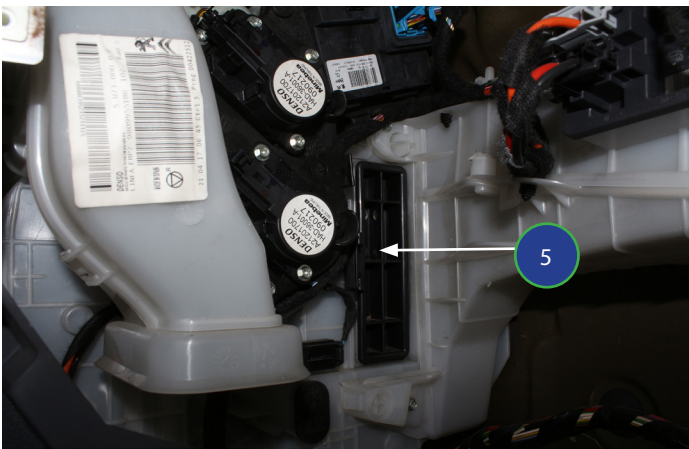

1. Ouvrir le boîtier filtrant en retirant le couvercle à l'aide de la poignée (5). Extraire les deux filtres usagés placés l'un au dessus de l'autre.

2. Procéder au remplacement des filtres, le premier tout d'abord en le glissant dans le boîtier et en le poussant vers le bas (veiller à ce que la languette d'extraction soit accessible (6)).

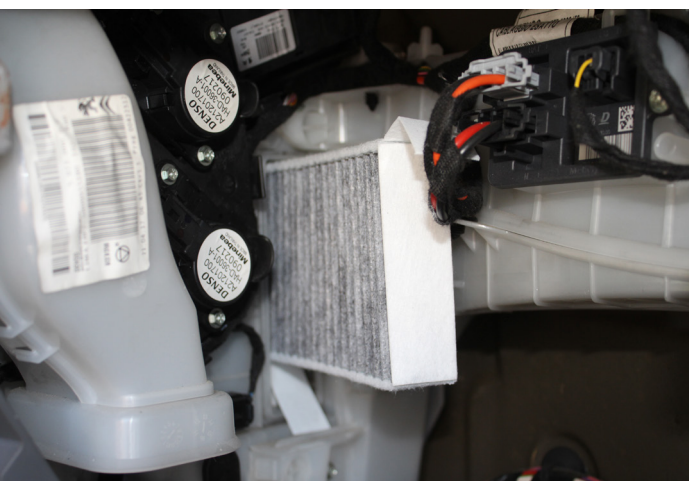

3. Glisser le deuxième filtre au dessus du premier, attention à laisser la languette accessible pour le prochain démontage.

4. une fois les deux filtres positionnés, replacer le couvercle du boîtier.
Le remontage des autres pièces s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.