




## Montage sur: BMW X6 (E71)




Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare brise (1). Ouvrir le capot moteur.



Dévisser avec une clé de 13 mm d'un quart de tour les 4 écrous plastiques (2). Extraire dans sa totalité la grille de ventilation.

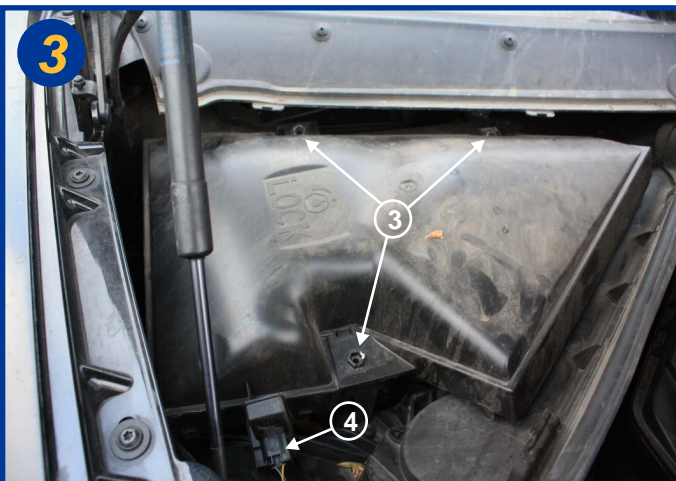

Dévisser également d'un quart de tour les 3 écrous plastiques de 13 mm (3). Il n'est pas nécessaire de débrancher l'indicateur de colmatage (4).

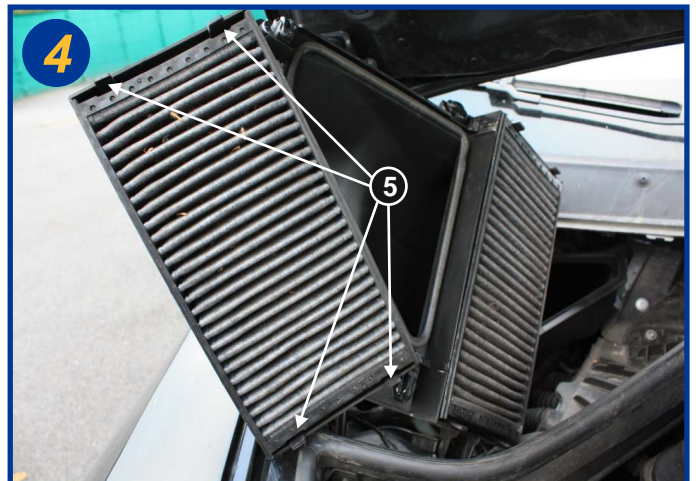

Sortir le boîtier filtrant et le retourner, faire attention de ne pas endommager l'indicateur (4). Dé-encliqueter les filtres usagés (5) et procéder au remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**