



MICROBAN®

WA9590

Air filter – installation instruction • Filtr powietrza – instrukcja montażu • Luftfilter – Einbauanleitung • Воздушный фильтр – инструкция по установке • Filtre à air – instructions de montage

BMW Serie 1 (E81/E82/E87/E88), Serie 3 (E90/E91/E92/E93), Serie X1 (E84)




EN Open the housing and remove old filter, then place the new filter in the housing
PL Otwórz obudowę i usuń stary filtr, następnie umieść nowy filtr w obudowie

DE Öffnen Sie das Gehäuse, entfernen Sie den alten Filter und dann legen Sie den neuen Filter in das Gehäuse

RU Откройте корпус и демонтируйте старый фильтр, а затем установите в корпусе новый фильтр

FR Ouvrir le receptacle, retirer et remplacer la cartouche

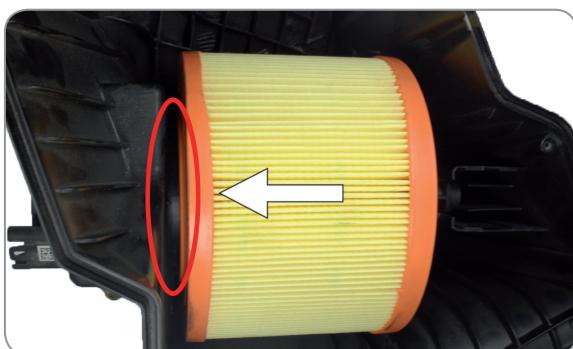

EN Push the filter on flange in the housing
PL Wciśnij filtr na kołnierz w obudowie

DE Drücken Sie den Filter in den Flansch im Gehäuse

RU Насадите фильтр на фланец в корпусе

FR Inserer la cartouche sur son récepteur



EN Turn the mounting brackets by 90 degrees
PL Przekrć uchwyt mocujący o 90 stopni

DE Drehen Sie den Halter um 90 Grad

RU Поверните крепежный фиксатор на 90 градусов

FR Tourner la vis à 90 degrés pour maintien du filtre



EN Properly installed a filter. Close and fasten the housing cover
PL Prawidłowo zamontowany filtr. Zamknij i przykrć pokrywę obudowy

DE Der richtig montierte Filter. Schließen Sie und schrauben Sie den Gehäusedeckel an

RU Правильно установить фильтр. Закройте и закрепите крышку

FR Fermer et visser à nouveau le réceptacle du filtre