




FR

## Toyota Applications de flexibles de freins

Sachez que sur certaines applications de flexibles de freins Toyota, vous aurez le choix entre différents types de flexibles de freins. La différence vient du siège de raccordement femelle, l'un étant concave et l'autre convexe.

Blue Print présentera ce choix au catalogue comme Version A ou Version B. Il est essentiel de bien déterminer le type avant l'installation.

Utilisez les schémas suivants pour identifier le type de tuyau pour votre véhicule

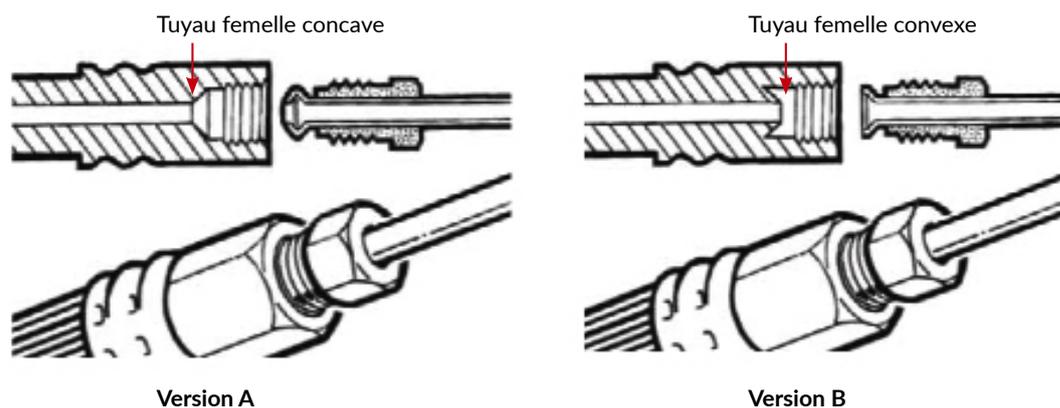

**Version A** - Raccord de tuyau femelle concave pour accepter une bride de tuyau convexe

**Version B** - Raccord de tuyau femelle convexe pour accepter un tuyau évasé concave.

Des informations techniques complémentaires sont disponibles sur: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)