



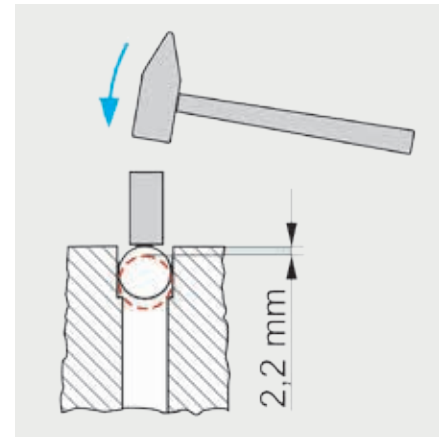

OM 611/646 hengerfejek beszerelési utasítása

Motorgyártó: Mercedes-Benz	
Motor szériák	Cikkszám
OM 611.980/.981/.983/.987	20.0803.61100, 20.0803.61101
OM 646.951/.961-963/.966	20.0803.64600, 20.0803.64602

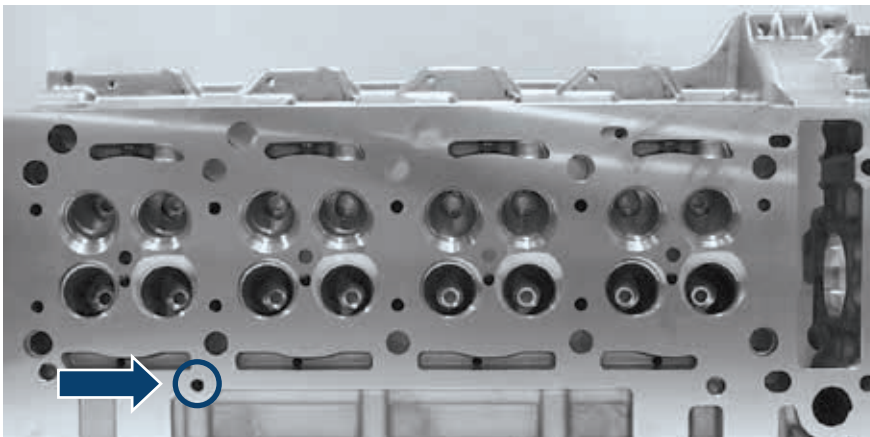

Figyelem:
A régi hengerfej szétszerelése után ellenőrizze, hogy a képen megjelölt helyen elzárja-e a vízcsatornát egy $\varnothing 8$ mm-es golyó.
Ha igen, szerelje be a mellékelt golyót az új hengerfejbe az ábra szerint.