


Motor-Einstellsatz für Citroen / Peugeot 1.8 & 2.0L

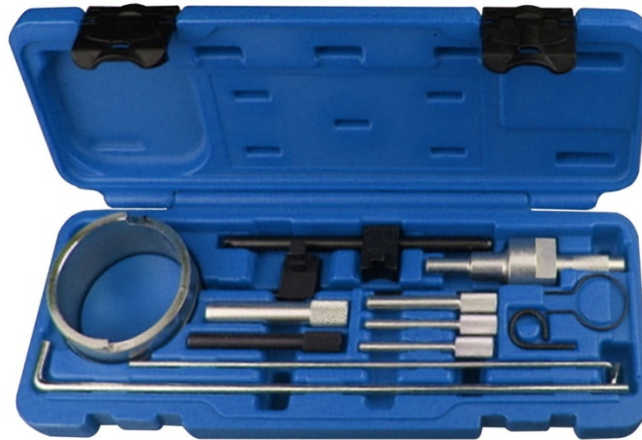

ALLGEMEIN

Dieser Satz enthält wichtige Werkzeuge für Zahnriemenwechsel an 1,8 und 2,0 Motoren mit EW Motor-Code und ermöglicht das Arretieren und Einstellen von Schwungrad (Kurbelwelle), Nockenwelle, Spannrolle usw.. Viele der Arretierstifte eignen sich auch für andere PSA Benzin- und Dieselmotoren, beachten Sie dabei bitte die OEM Werkzeugnummern beachten.













ANWENDUNGEN

Hersteller	Modell	Baujahr	Motor / Motorcode
Citroen	Xsara	2000 - 2005	1.8 16V EW7J4(6FZ), EW7A(6FY) 2.0 16V EW10A(RFJ), EW10J4S(RFK), EW10J4, EW10J4/L5, EW10J4R/L5, EW10J4/L4/5(RFN/RFR)
	Xsara Picasso	1999 - 2007	
	C4	2004 - 2009	
	C4 Picasso	2006 - 2009	
	C5 II/III	2000 - 2009	
	C8	2002 - 2009	
	Evasion/Synergie	2000 - 2002	
	Dispatch/Jumpy	2000 - 2009	
Peugeot	206/CC	1998 - 2007	2.0 Hpi EW10D(RLZ) 2.2 16V EW12J4/L5(3FZ), EW12J4(3FY)
	307/CC	2001 - 2009	
	406/Coupe	1999 - 2006	
	407/Coupe	2004 - 2009	
	607	2000 - 2009	
	806	2000 - 2002	
	807	2002 - 2009	
	Expert I/II/III	2000 - 2009	
Lancia	Phedra	2002 - 2006	EW10 (RFN)

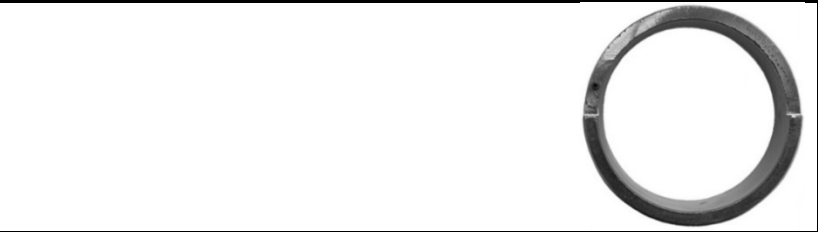SICHERHEITSHINWEISE

- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, es besteht Verbrennungsgefahr!
- Vorsicht bei Arbeiten an laufenden Motoren. Lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und zu schweren Verletzungen führen.
- Entfernen Sie vor der Reparatur den Zündschlüssel, so verhindern Sie ein versehentliches Starten des Motors.
- ***Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch.*** Verwenden Sie immer eine fahrzeugspezifische Serviceliteratur. Aus dieser entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte, Hinweise zur Demontage / Montage usw..
- Nach erfolgter Reparatur bzw. vor dem Starten den Motor min. 2 Umdrehungen von Hand drehen und die Steuerzeiten erneut überprüfen.

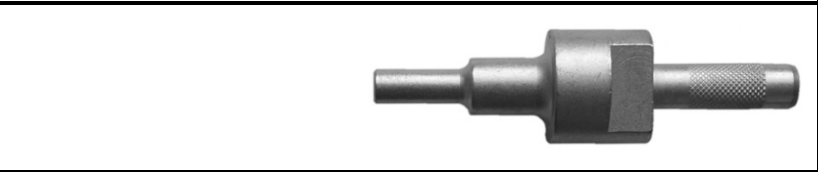WERKZEUGE

<p>Werkzeug für Zahnriemenspanner</p>	
<p>Spannrollen-Arretierwerkzeug zu verwenden wie OEM 0189S2</p>	
<p>Werkzeug für Spanner zu verwenden wie OEM 0178E / 5711TE / 178J/J2</p>	
<p>Werkzeug für Spanner zu verwenden wie OEM 0188J2</p>	
<p>Einstellwerkzeug für Spanneinheit zu verwenden wie OEM 0189S1</p>	
<p>Arretierstifte zu verwenden wie OEM 0132AB / 0194A / 0178D</p>	
<p>Arretierstift zu verwenden wie OEM 0194B</p>	
<p>Arretierstift zu verwenden wie OEM 0188M</p>	
<p>Arretierstift zu verwenden wie OEM 0189B</p>	
<p>Schwungrad-Arretierwerkzeug zu verwenden wie OEM 0189R</p>	
<p>Arretierung für Spanneinheit zu verwenden wie OEM 7017TR / 0153U</p>	
<p>Einstellwerkzeug für Kurbelwellenrad zu verwenden wie OEM 0188AH</p>	

Timing Tool Set for Citroen / Peugeot 1.8 & 2.0



GENERAL

Essential tools for timing belt replacement on 1.8 and 2.0 petrol 'EW code' engines. Features flywheel / drive plate, tensioner pulley adjuster and tensioner locking tool. Many of the timing pins are also suitable for other PSA petrol and diesel engines, please observe the OEM numbers.













APPLICATIONS

Manufacturer	Model	Year	Engine / Engine Code
Citroen	Xsara	2000 - 2005	1.8 16V EW7J4(6FZ), EW7A(6FY) 2.0 16V EW10A(RFJ), EW10J4S(RFK), EW10J4, EW10J4/L5, EW10J4R/L5, EW10J4/L4/5(RFN/RFR)
	Xsara Picasso	1999 - 2007	
	C4	2004 - 2009	
	C4 Picasso	2006 - 2009	
	C5 II/III	2000 - 2009	
	C8	2002 - 2009	
	Evasion/Synergie	2000 - 2002	
	Dispatch/Jumpy	2000 - 2009	
Peugeot	206/CC	1998 - 2007	2.0 Hpi EW10D(RLZ) 2.2 16V EW12J4/L5(3FZ), EW12J4(3FY)
	307/CC	2001 - 2009	
	406/Coupe	1999 - 2006	
	407/Coupe	2004 - 2009	
	607	2000 - 2009	
	806	2000 - 2002	
	807	2002 - 2009	
	Expert I/II/III	2000 - 2009	
Lancia	Phedra	2002 - 2006	EW10 (RFN)


SAFETY ADVICE

- Be careful when working on hot engines – risk of burn!
- Be careful when working on running engines. Loose clothes, tools and other things can be caught up in revolving parts which may lead to serious injuries.
- Remove the ignition key before repair so that the engine will not start unintentionally.
- ***This manual is just brief information and will not replace a garage handbook. Always consult specific service literature for information about torques, assemblies and disassemblies etc.***
- After any successful maintenance and before starting the engine, you should rotate the engine for two turns manually to check the new control time.

TOOLS

<p>Tensioner Tool</p>	
<p>Tensioner Pulley Locking Tool to be used as OEM 0189S2</p>	
<p>Tensioner Tool to be used as OEM 0178E / 5711TE / 178J/J2</p>	
<p>Tensioner Tool to be used as OEM 0188J2</p>	
<p>Tensioner Adjusting Tool to be used as OEM 0189S1</p>	
<p>Timing Pins to be used as OEM 0132AB / 0194A / 0178D</p>	
<p>Timing Pin to be used as OEM 0194B</p>	
<p>Timing Pin to be used as OEM 0188M</p>	
<p>Timing Pin to be used as OEM 0189B</p>	
<p>Flywheel Locking Tool to be used as OEM 0189R</p>	
<p>Tensioner Locking Pin to be used as OEM 7017TR / 0153U</p>	
<p>Crank Gear Positioning Tool to be used as OEM 0188AH</p>	

Set de sincronización para Citroen y Peugeot 1.8 & 2.0

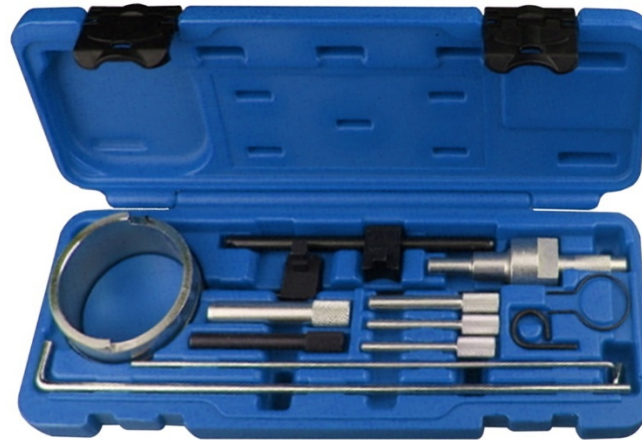

GENERAL

Herramientas esenciales para el cambio de la correa de distribución en motores 1.8 y 2.0 gasolina "EW". Características volante / pasador, polea, pasador de bloqueo. Muchas de los pasadores de sincronización son también válidos para motores PSA diesel y gasolina.












APLICACIONES

Vehiculo	Modelo	Año	Codigo Motor
Citroen	Xsara	2000 - 2005	1.8 16V EW7J4(6FZ), EW7A(6FY) 2.0 16V EW10A(RFJ), EW10J4S(RFK), EW10J4, EW10J4/L5, EW10J4R/L5, EW10J4/L4/5(RFN/RFR)
	Xsara Picasso	1999 - 2007	
	C4	2004 - 2009	
	C4 Picasso	2006 - 2009	
	C5 II/III	2000 - 2009	
	C8	2002 - 2009	
	Evasion/Synergie	2000 - 2002	
	Dispatch/Jumpy	2000 - 2009	
Peugeot	206/CC	1998 - 2007	2.0 Hpi EW10D(RLZ) 2.2 16V EW12J4/L5(3FZ), EW12J4(3FY)
	307/CC	2001 - 2009	
	406/Coupe	1999 - 2006	
	407/Coupe	2004 - 2009	
	607	2000 - 2009	
	806	2000 - 2002	
	807	2002 - 2009	
	Expert I/II/III	2000 - 2009	
Lancia	Phedra	2002 - 2006	EW10 (RFN)

AVISOS DE SEGURIDAD

- Cuidado cuando trabaje con motores calientes, hay peligro de quemaduras
- Cuidado cuando trabaje con motores encendidos. La ropa floja, herramienta y otros objetos pueden engancharse en las partes móviles y pueden causar serias lesiones.
- Quite la llave del contacto para evitar cualquier encendido del motor accidental.
- **Estas instrucciones sirven como una descripción y no sustituyen al manual técnico.** Refiérase siempre al libro técnico específico de cada vehículo. Por favor, obtenga de este libro los datos técnicos.
- Después de un mantenimiento satisfactorio y antes de encender el motor, debe girar el motor unas dos veces manualmente para comprobar la sincronización.

HERRAMIENTAS

<p>Herramienta tensora</p>	
<p>Bloqueo tension de poleas Para usar como OEM 0189S2</p>	
<p>Herramienta tensora Para usar como OEM 0178E / 5711TE / 178J/J2</p>	
<p>Herramienta tensora Para usar como OEM 0188J2</p>	
<p>Ajuste tensor Para usar como OEM 0189S1</p>	
<p>Pasador de sincronización Para usar como OEM 0132AB / 0194A / 0178D</p>	
<p>Pasador de sincronización Para usar como OEM 0194B</p>	
<p>Pasador de sincronización Para usar como OEM 0188M</p>	
<p>Pasador de sincronización Para usar como OEM 0189B</p>	
<p>Bloqueo de volante Para usar como OEM 0189R</p>	
<p>Pasador de bloqueo Para usar como OEM 7017TR / 0153U</p>	
<p>Manivela posición de engranaje Para usar como OEM 0188AH</p>	