



**febi 33748**
**Aplicações:**

Opel Corsa C, Combo C, Tigra

PT

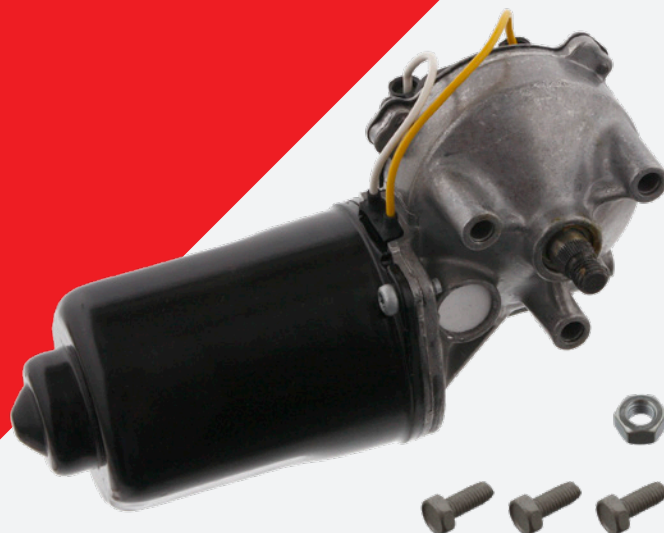

## Motor do limpa-vidros

**Problema**

Limpa-vidros - as escovas não estão a funcionar.

**Causa**

Falha do motor do limpa-vidros.

**Solução**

Remova os braços do limpa-vidros e a proteção plástica que se encontra debaixo do para-brisa para aceder ao motor do limpa-vidros.

Remova o conjunto completo, inspecione-o quanto a qualquer desgaste e substitua-o se necessário.

Se estiver a substituir apenas o motor do limpa-vidros, certifique-se de que o motor e os tirantes estejam na posição de 'repouso'; esta indicação é visível através de setas no suporte do motor do limpa-vidros - "LH" (volante à esquerda) e "RH" (volante à direita).

Desaperte a porca de fixação do tirante ao veio estriado do motor e de seguida remova os três parafusos de fixação do motor; isto serve para remover o motor do suporte. (Fig.1 e 2)

Conecte o novo motor ao suporte, fornecido juntamente com parafusos autorroscantes para os orifícios de fixação. (Fig.3)

Alinhe o tirante do limpa-vidros com o veio estriado do motor, certificando-se de que esteja alinhado entre as setas marcadas LH ou RH - dependendo da especificação do veículo - e aperte a nova porca fornecida. (Fig.4)

Após a conclusão, reinstale o conjunto do limpa-vidros no veículo juntamente com o painel plástico e os braços das escovas. Teste o funcionamento do sistema e ajuste o alinhamento dos braços conforme necessário.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4