




Montage sur: RENAULT LATITUDE




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

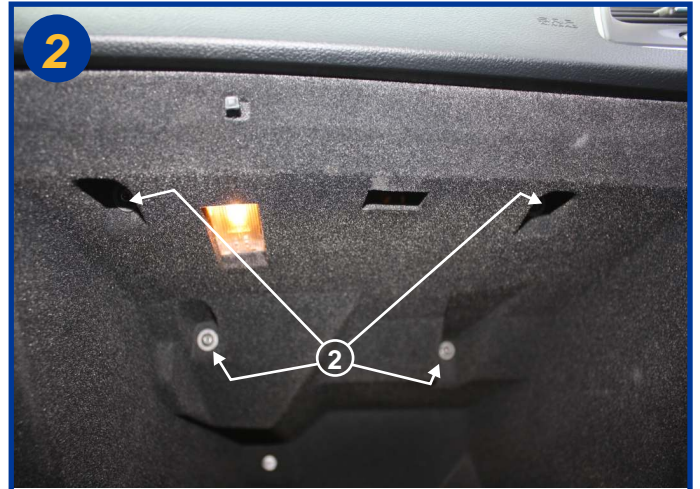

À l'intérieur, dévisser les 4 vis torx (T20). Refermer la boîte à gants.



Sous la boîte à gants, retirer le clips plastique (3)

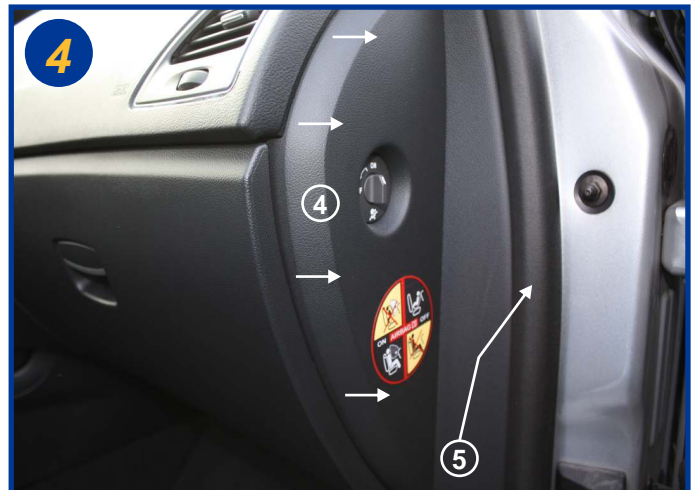


Dégrafer le carter (4), écarter le joint d'étanchéité de la portière (5), retirer le carter en prenant soin de débrancher le connecteur marron de l'air-bag.




Montage sur: RENAULT LATITUDE




Dévisser les 2 vis torx (T20).
Retirer dans totalité le bloc boîte à gants.

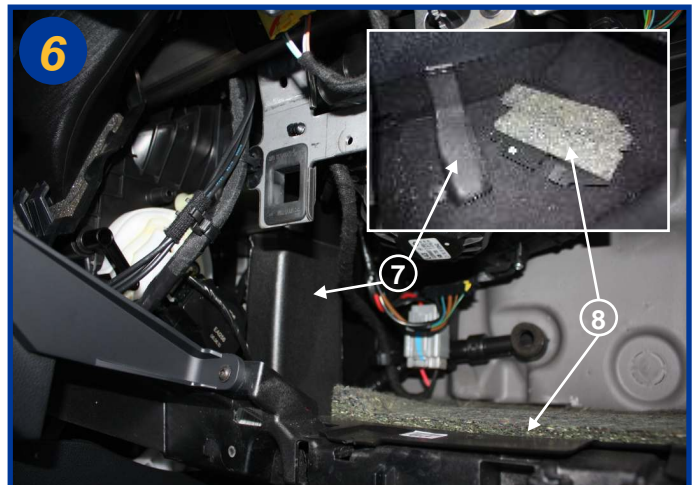

Tirer sur le conduit de ventilation (7) et le retirer, puis dégraffer le carter de protection (8) et le déposer (voir encadré).

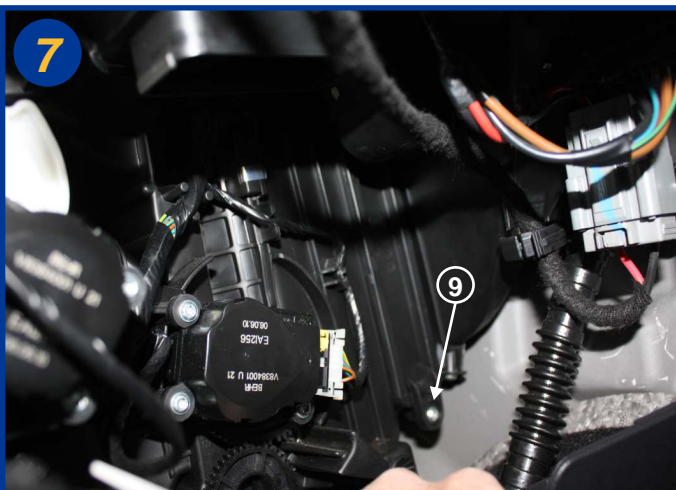

Dévisser la vis torx (T20) de fermeture du boîtier filtrant (9) et retirer le couvercle.
Les éléments filtrants sont placés l'un au dessus de l'autre.

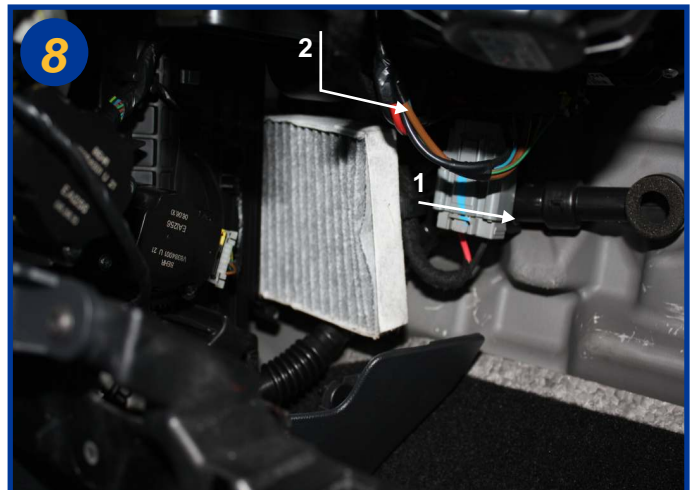

Retirer les éléments usagés et les remplacer. Il est nécessaire de les déformer pour les remettre en place.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes