




Montage sur: RENAULT KANGOO II



1
Le ou les filtres habitacles sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager, derrière la boîte à gants coté console centrale. Retirer le carter regroupant le pommeau du levier de vitesse et la commande de warning, déconnecter l'interrupteur du warning et déposer ce carter.

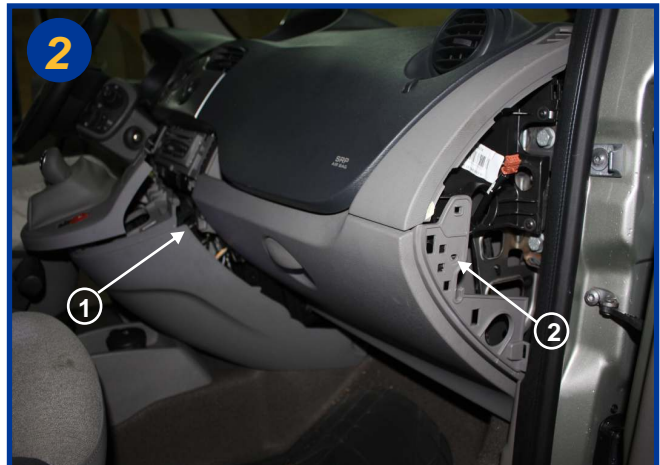

2
Dévisser les 2 vis Torx T20 situées devant la console sous l'auto-radio, désaccoupler la console centrale (1). Verrouiller l'air-bag et déconnecter le. Retirer le flanc de coté. Dévisser la vis Torx T20 (2)



3
Ouvrir la boîte à gants et dévisser les 6 vis Torx T20 de fixation de la boîte à gants (2 sont situées devant la fermeture de porte, 2 près des charnières de boîte et 2 coté console). Sortir la boîte à gants dans sa totalité.



4
Retirer le conduit de ventilation en retirant le clips plastique situé au niveau du repère (3)

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes

1/2



Montage sur: RENAULT KANGOO II



Dévisser la vis de 6 (4) afin de retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Une fois le couvercle retiré, extraire le filtre d'origine (1 pièce) en l'arrachant de son logement.



Remplacer le filtre d'origine par 2 filtres de rechange. Glisser le premier filtre dans le logement, la languette sur le devant (5). Cette languette servira au prochain changement de filtres pour les extraire de leur logement.



Puis glisser le deuxième filtre par dessus. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes

2/2