



Montage sur: NISSAN PRIMERA II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).



Dégrafer la barre de seuil (2), sortir le joint d'étanchéité (3) sur 20 cm et dévisser l'écrou plastique (4) afin de retirer le carter (voir encadré)




Ouvrir la boîte à gants



Dévisser les 4 vis cruciformes (5)



Montage sur: NISSAN PRIMERA II

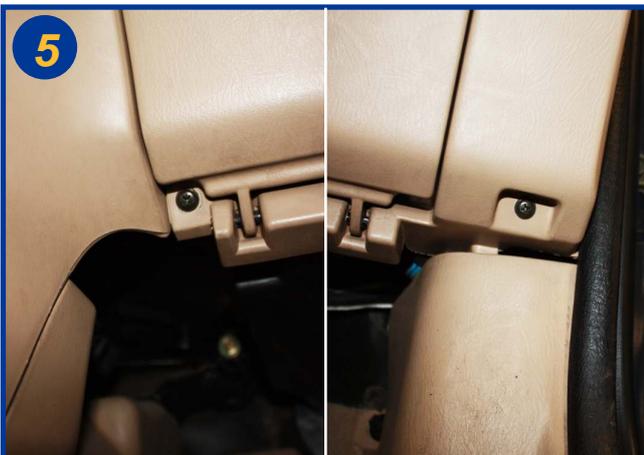

5

Dévisser les 2 vis cruciformes sous la boîte à gants, à gauche et à droite de celle-ci.



6

Débrancher la lampe intérieure de la boîte à gants (6), et extraire dans sa totalité le bloc « boîte à gants ».



7

Dévisser la vis cruciforme (7) et ouvrir le boîtier filtrant. Extraire le filtre usagé et nettoyer le compartiment du filtre.



8

Replacer un filtre neuf dans le boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes

2/2