




Montage sur: PEUGEOT 3008




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).

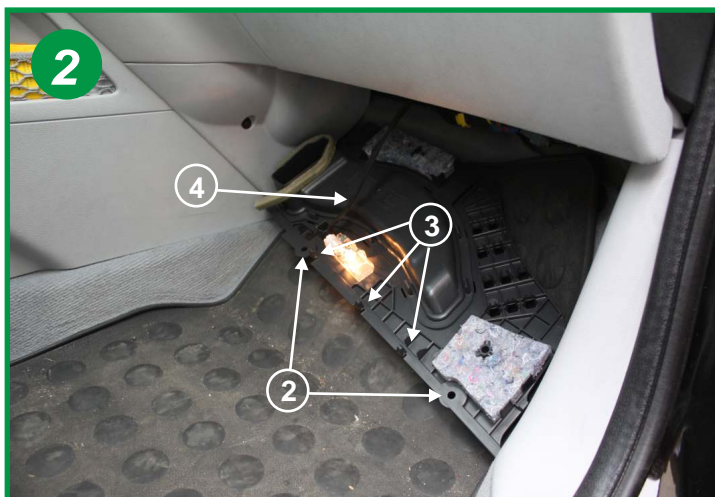

Retirer les 2 clips plastique (2) et basculer les 3 arrêteurs (3) pour sortir le carter souple sous la boîte à gants. Il n'est pas nécessaire de débrancher la lampe (4).



Ouvrir la boîte à gants, dévisser les 3 vis de fixation de la partie amovible (5) (2 vis à l'intérieur et 1 vis sous la boîte)(6), une fois retiré, baisser la conduite de ventilation (7) sur la photo suivante.

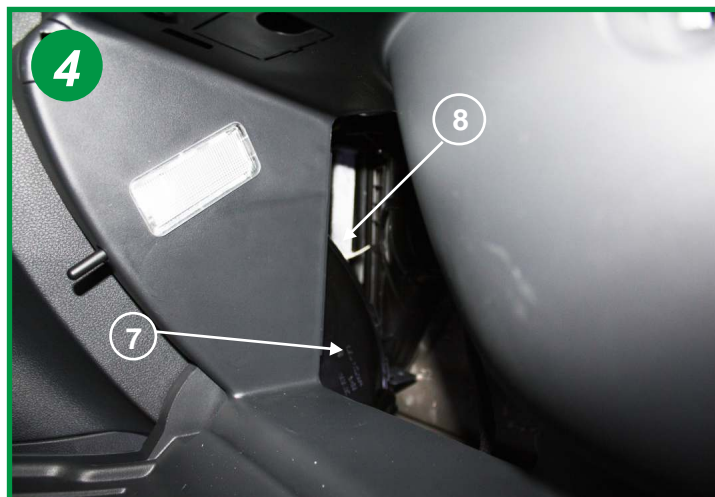

Retirer le couvercle d'entrée du boîtier et enlever les filtres d'habitacle usagés en tirant sur des languettes prévues à cet effet (8), ils sont placés l'un sur l'autre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 45 minutes